

# **Guía del usuario**

## **Combo de televisor LED de 32 pulg. y reproductor de DVD**



**NS-32DD310NA15**

**Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.**



## Contenido

---

SEGURIDAD INFANTIL .....	1
Instrucciones importantes de seguridad .....	2
ADVERTENCIA .....	2
CUIDADO .....	3
Introducción .....	5
INlink .....	5
Instalación de la base o soporte para montaje en pared .....	5
Instalación de la base .....	5
Instalación de un soporte para montaje en pared .....	7
Componentes del televisor .....	9
Contenido del paquete .....	9
Vista frontal .....	9
Tomas laterales .....	10
Vista posterior .....	11
Control remoto .....	12
¿Qué conexión debo usar? .....	14
Conexión de una caja de cable o satélite .....	15
HDMI (óptima) .....	15
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) .....	16
Video de componentes (mejor) .....	17
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) .....	18
Conexión coaxial (buena calidad) .....	19
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) .....	20
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray .....	21
HDMI (óptima) .....	21
Video de componentes (mejor) .....	22
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) .....	23
Conexión de una consola de videojuegos .....	24
HDMI (óptima) .....	24
Video de componentes (mejor) .....	25
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) .....	26
Conexión a una computadora .....	27
HDMI (óptima) .....	27
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) .....	28
Conexión VGA (buena) .....	29
Conexión de una unidad Flash USB .....	30
Conexión de auriculares .....	31

Conexión de un sistema de cine en casa básico .....	32
Audio digital .....	32
Audio analógico .....	33
Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos .....	34
Conexión de la alimentación .....	35
Uso del control remoto .....	36
Instalación de las pilas del control remoto .....	36
Apunte del control remoto .....	36
Encendido de su televisor por primera vez .....	37
Funcionamiento básico .....	39
Encienda o apague su televisor .....	39
Selección de la fuente de entrada de video .....	39
Introducción a los menús de pantalla .....	40
Navegación de los menús .....	40
Selección de un canal .....	41
Ajuste del volumen .....	41
Visión de la información del canal .....	41
Para usar el reproductor DVD .....	42
Reproducción de un disco .....	42
Control de la reproducción del disco .....	42
Configuración del reproductor de DVD .....	42
Menús en pantalla del DVD .....	43
Uso de INlink .....	45
Activación o desactivación de INlink .....	45
Activación o desactivación del apagado automático de dispositivo .....	46
Activación y desactivación del apagado automático del televisor .....	46
Activación o desactivación del receptor de audio .....	47
Visualización de una lista de equipos compatibles con INlink .....	47
Selección de un dispositivo compatible con INlink .....	48
Apertura del menú principal de un dispositivo compatible con INlink .....	48
Use una unidad Flash USB .....	49
Cambio al modo USB .....	49
Navegar por las fotos .....	49
Visualización de fotos favoritas .....	50
Visualización de fotos en una presentación .....	51
Personalización de los ajustes de presentaciones fotográficas .....	51
Ajuste de la imagen .....	52
Ajuste de la imagen del televisor .....	52
Ajuste automático de la relación de aspecto .....	54
Ajuste del encendido del modo de imagen .....	54
Ajuste de la imagen de la computadora .....	55
Ajuste del sonido .....	55
Ajuste de la configuración del sonido .....	55
Selección del modo de salida de audio .....	56
Solamente reproducción del audio del televisor .....	57

Cambio de los ajustes de los canales .....	57
Busca automáticamente los canales .....	57
Oculta los canales .....	59
Configuración de una lista de canales favoritos .....	59
Visualización de un canal favorito .....	59
Adición o cambio de una etiqueta de canal .....	60
Verifique la intensidad de la señal digital .....	60
Establezca el control de los padres .....	61
Cambiar o establezca la contraseña .....	61
Bloqueo de los botones de control .....	62
Bloqueo de TV sin clasificación .....	62
Ajuste de los niveles de los controles de los padres .....	63
Descarga de información de clasificación .....	65
Uso de los subtítulos codificados .....	66
Activación y desactivación de los subtítulos optativos .....	66
Selección del modo de subtítulos optativos analógicos .....	66
Selección del modo de subtítulos optativos digitales .....	67
Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales .....	68
Ajuste de la configuración de la hora .....	69
Ajuste del reloj .....	69
Ajuste del temporizador de apagado automático .....	70
Ajuste de la configuración del menú .....	70
Selección del idioma del menú .....	70
Etiquetado de una fuente de entrada .....	71
Activación y desactivación del sensor de entradas .....	71
Mantenimiento .....	72
Limpieza del gabinete del televisor .....	72
Limpieza de la pantalla del televisor .....	72
Cuidado y manejo de los discos .....	72
Localización y corrección de fallas .....	72
Restauración de los ajustes a los valores predeterminados .....	72
Visualización de la información del sistema .....	73
Actualización de firmware de televisor .....	73
Video y audio .....	75
Control remoto .....	78
Varios .....	78
Reproducción del disco .....	79
Equipos con INlink (Compatibles con CEC) .....	80
Especificaciones .....	83
Programación de controles remotos universales .....	85
Códigos comunes para controles remotos universales .....	85
Avisos legales .....	86
Garantía limitada de un año - Televisores Insignia .....	87

# SEGURIDAD INFANTIL

**Hace una gran diferencia cómo y dónde usa su pantalla de panel plano**

**Al mismo tiempo que disfruta de su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad**


## ¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de grandes dimensiones son compras muy populares. Sin embargo, los televisores no siempre están colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han comprometido a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

*Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros pueden voltearse y causar lesiones.*

## La seguridad primera

- El tamaño de la base para el televisor **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente una base para televisor recomendada para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para el uso adecuado de este producto.
- No deje que los niños suban o jueguen con los sistemas de entretenimiento ni con televisores.
- No coloque televisores sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones, tales como un cajón o una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden emocionarse fácilmente viendo programas, especialmente en televisores de grandes dimensiones. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no pueda empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que niños curiosos no los puedan jalar o agarrar.

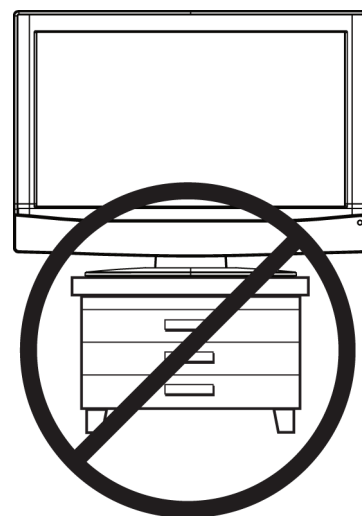

## Montaje en pared

Si decide montar su televisor en la pared, siempre recuerde:

- Un tamaño de soporte de montaje en pared **no** puede acomodar todos los modelos. Use sólo un soporte de montaje en pared diseñado para el peso de su televisor y que ha sido recomendado por el fabricante de este televisor, que se mencione en este manual o que de otra forma se encuentre listado por un laboratorio independiente como recomendado para su televisor.
- Siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad de instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instala el televisor sea la adecuada. Ciertos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.



# Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

## Advertencia

Su reproductor utiliza un sistema de láser. El uso de controles, ajustes o procedimientos que no sea especificados en este manual puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación. Existe radiación láser visible cuando la unidad está abierta y sus seguros se han anulado. **No mire fijamente el haz de luz.**



- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

- 10 Evite caminar sobre el adaptador de alimentación de CA o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 15 El *tomacorriente de pared* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.
- 17 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.



## ADVERTENCIA

### Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

### Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

### Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena externa, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alto voltaje ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

## Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

## Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

## Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

## Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

## Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

## CUIDADO


### Daños que requieren reparación

- Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
  - Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
  - Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
  - Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
  - Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.

- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

## Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70, proporciona información con respecto a la conexión correcta a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra.

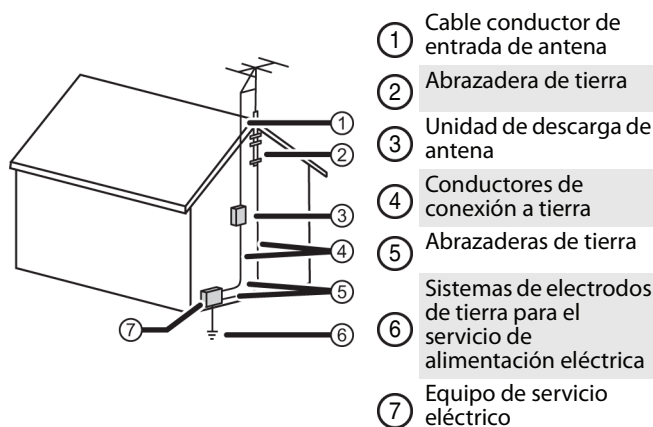

## Nota para el instalador del sistema CATV

Artículo 820 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

## Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente. La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

## Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.



***Instrucciones de fin de vida útil***

Su televisor podría tener materiales que son regulados por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para ayudar a proteger el medio ambiente, contacte las autoridades locales para obtener información sobre el desecho o reciclaje, y sobre la búsqueda de una planta de reciclaje en su área antes de deshacerse de su televisor.

***Píxeles inactivos***

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.



# Televisor LED de 32 pulg. con reproductor de DVD de Insignia

## Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-32DD310NA15 representa el más moderno diseño de televisor con pantalla LED y reproductor de DVD, y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

### INlink

¡Disfrute de los beneficios de tener productos compatibles HDMI CEC Plug and Play! ¡No necesita instalación! La tecnología CEC permite que diferentes equipos se descubran y se comuniquen mutuamente. Refiérase a la [página 45](#) para obtener instrucciones sobre cómo usar INlink.


## Instalación de la base o soporte para montaje en pared

### Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble la base.
- Guarde la base y sus tornillos en caso de que decida usar la base en un futuro.


### Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

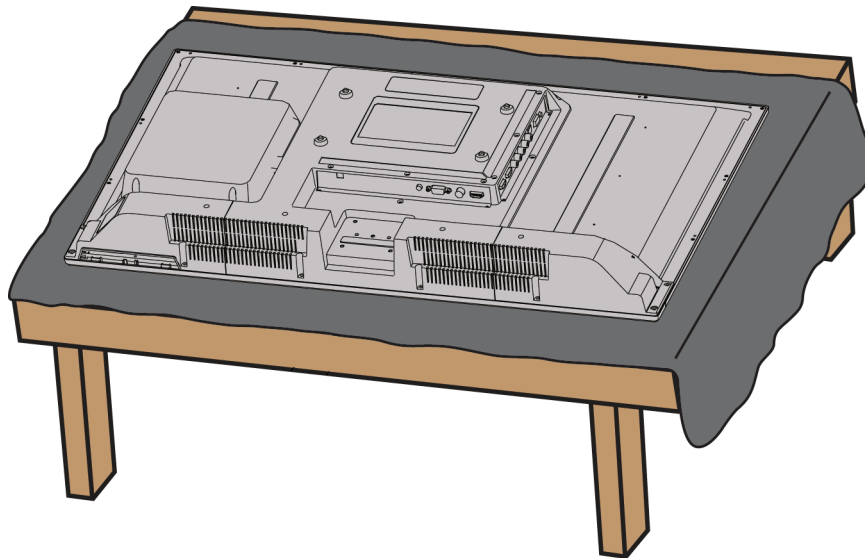


- 2 Fije la columna de la base a la base al televisor con los cinco tornillos suministrados M4 de 8 mm (los tornillos más cortos).

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
M4	8 mm	5

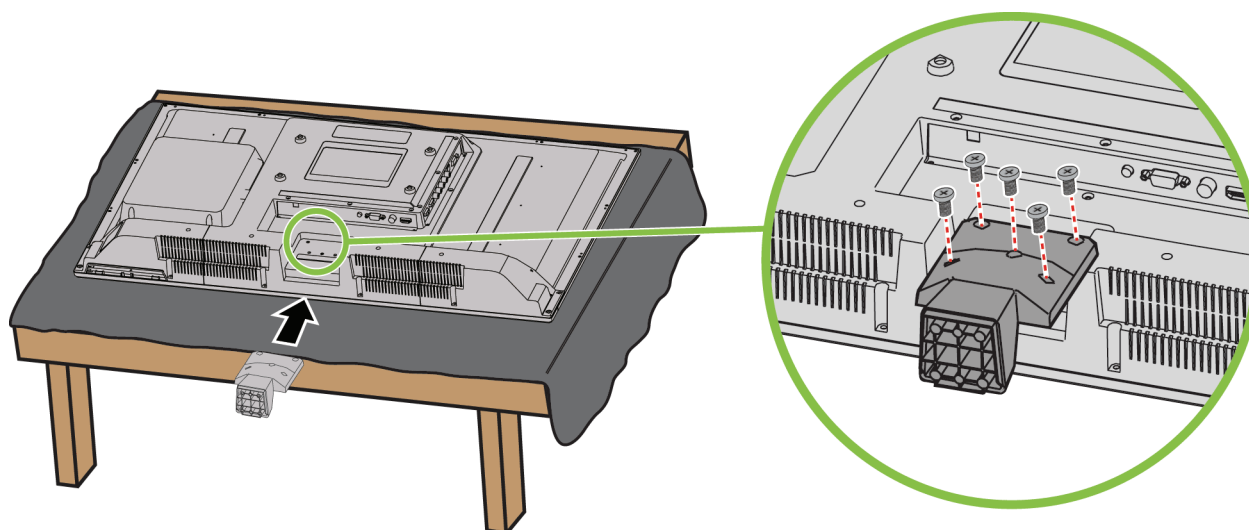

- 3 Sujete la base del televisor a la columna base con los cuatro tornillos B4 de 18 mm suministrados (los tornillos más largos).

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
B4	18 mm	4

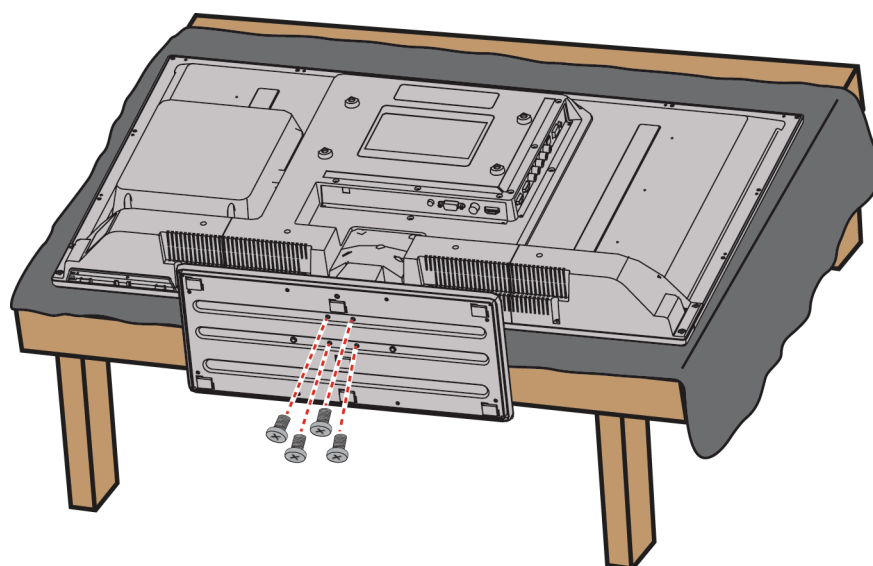


## Instalación de un soporte para montaje en pared


### Advertencia

Este televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con suficiente capacidad de peso y carga (refiérase a "Misceláneas" en la página 84).

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

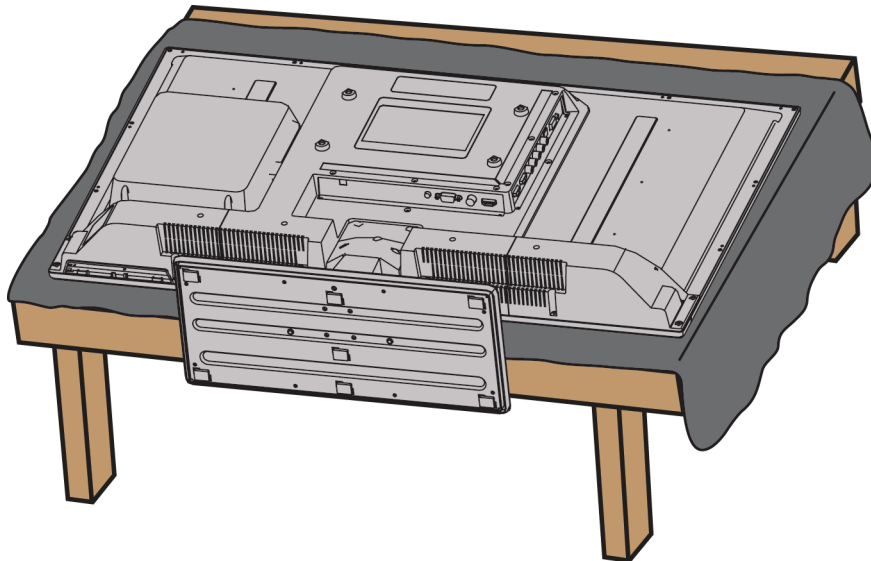


- 2 Si la base está instalada, remueva los cinco tornillos que fijan la columna de la base a su televisor y extraiga la columna de la base.

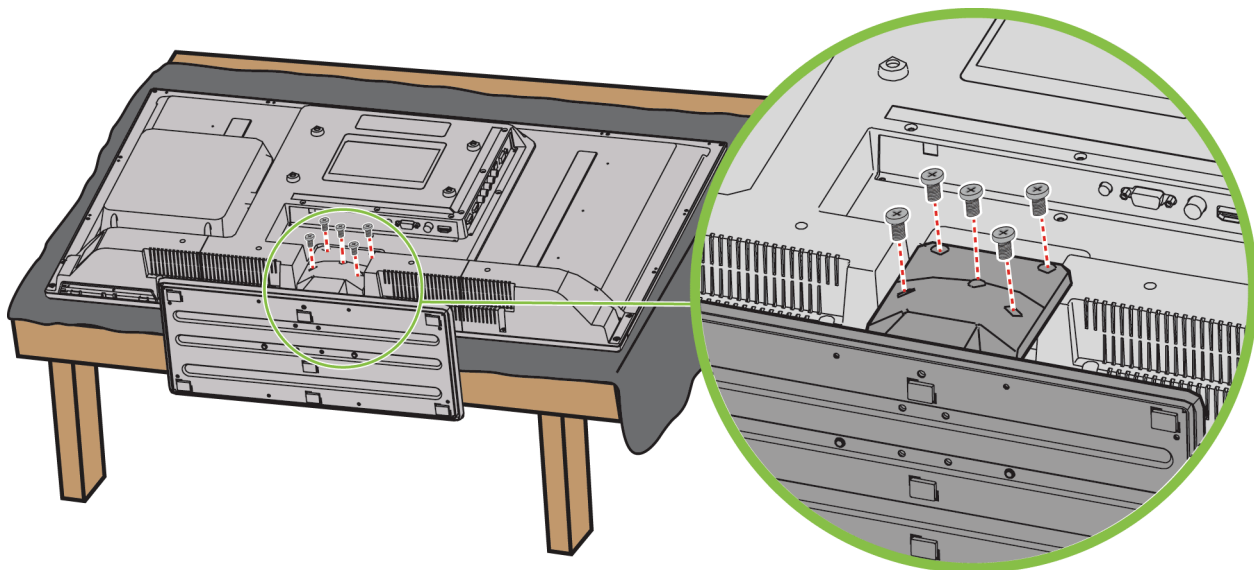

- 3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

**Notas**

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

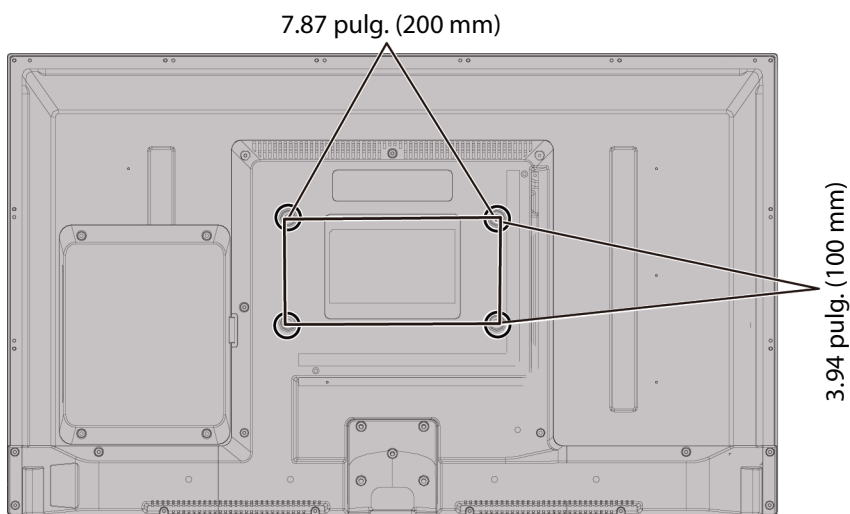


# Componentes del televisor

## Contenido del paquete


- Televisor LED de 32 pulg. con reproductor de DVD integrado
- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Columna de la base y tornillos (5)
- Base para televisor y 4 tornillos
- Adaptador de alimentación de CA
- *Guía de instalación rápida*
- *Información importante*

## Vista frontal

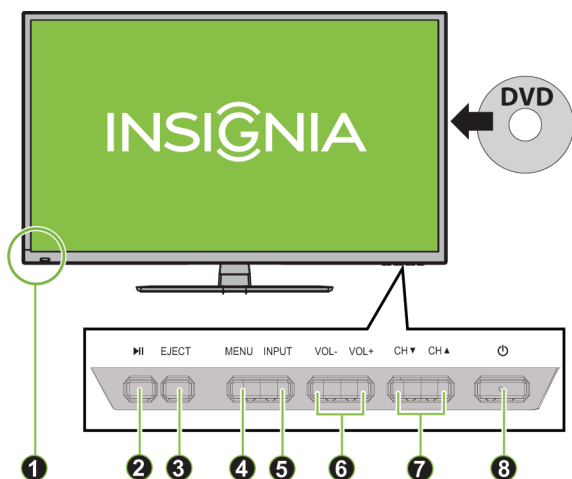

N.º	Elemento	Descripción
1	Sensor del control remoto y indicador de encendido	<p>Sensor del control remoto: recibe las señales del control remoto. No se deben obstruir.</p> <p>Indicador de encendido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se apaga cuando su televisor está encendido.</li> <li>• Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra apagado (modo de suspensión).</li> </ul>
2	▶   (reproducir/pausa r)	Permite comenzar o pausar la reproducción del DVD.
3	EXPULSAR	Permite expulsar un DVD.
4	MENÚ	<p>Permite acceder al menú de pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección "<a href="#">Navegación de los menús</a>" en la página 40.</p> <p>Presione este botón y después presione <b>CHq</b> o <b>CHp</b> para seleccionar la fuente que desea. Espere unos segundos. Su televisor cambia a la fuente que seleccionó. Para obtener más información, refiérase a la sección "<a href="#">Selección de la fuente de entrada de video</a>" en la página 39. En el Modo de menú, permite confirmar las selecciones.</p>
5	ENTRADA	
6	VOL-/VOL+	<p>Permiten bajar o subir el volumen.</p> <p>Presione para ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "<a href="#">Selección de un canal</a>" en la página 41.</p>
7	CH▼/CH▲	
8	⏻ (encendido)	<p>Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión).</p> <p><b>Advertencia:</b> cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el adaptador de alimentación de CA.</p>


## Tomas laterales

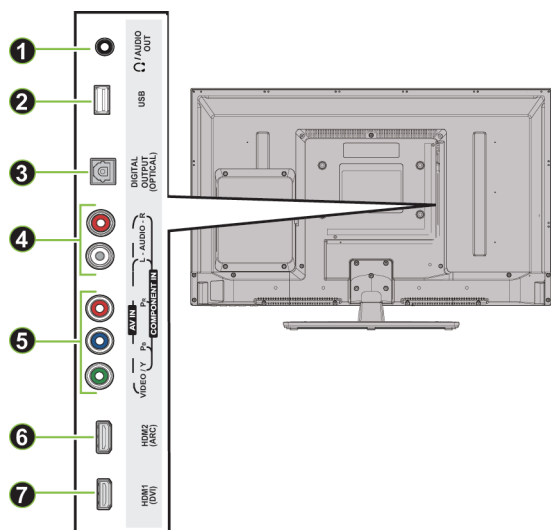

N.º	Elemento	Descripción
1	🔊/SALIDA DE AUDIO	Conecte los auriculares, una barra de sonido, un amplificador de audio analógico o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Audio analógico"</b> en la página 33.
2	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Conexión de una unidad Flash USB"</b> en la página 30 y <b>"Use una unidad Flash USB"</b> en la página 49.
3	SALIDA DIGITAL (ÓPTICA)	Conecte una barra de sonido, un amplificador de audio digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Audio digital"</b> en la página 32.
4	AUDIO Izq. y Der.	Conecte el audio para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Video de componentes (mejor)"</b> en la página 17, 22 o 25. O Conecte el audio para un equipo con AV (video compuesto) a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)"</b> en la página 18, 23 o 26.

N.º	Elemento	Descripción
5	VIDEO/Y, PB, PR O VIDEO/Y	Se comparten las tomas de video de componentes y de AV (video compuesto). Puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Conecte el video para un equipo con video de componentes a las tomas <b>VIDEO/Y, PB, PR</b> . Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Video de componentes (mejor)"</b> en la página 17, 22 o 25. O Conecte el video para un equipo con (video compuesto) a la toma <b>VIDEO/Y</b> . Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)"</b> en la página 18, 23 o 26.
6	HDMI2 (ARC)	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a <b>"HDMI (óptima)"</b> en las páginas 15, 21, 24 o 27. O Conecte un receptor de un teatro en casa compatible con ARC a esta toma.
7	HDMI1 (DVI)	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a <b>"HDMI (óptima)"</b> en las páginas 15, 21, 24 o 27. O Conecte el audio de un equipo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <b>"Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)"</b> en la página 16 o 28.


## Vista posterior

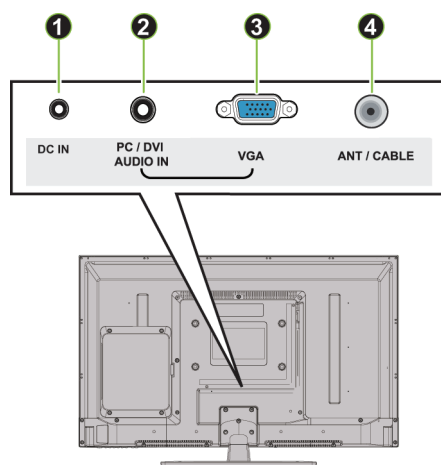

N.º	Elemento	Descripción
1	ENTRADA de CC	Enchufe el adaptador de CA a éste conector.
2	ENTRADA DE AUDIO DE PC/DVI	Conecte el audio de una computadora en esta toma. Para obtener más información, vea <a href="#">"Conexión VGA (buena)"</a> en la página 29. O Conecte el audio de un equipo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a <a href="#">"Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)"</a> en las páginas 16 o 28.
3	VGA	Conecte el video de una computadora en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión VGA (buena)"</a> en la página 29.
4	Antena/TV por cable (ANT/CABLE)	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección <a href="#">"Conexión coaxial (buena calidad)"</a> en la en la página 19 o <a href="#">"Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)"</a> en la página 20.



## Control remoto

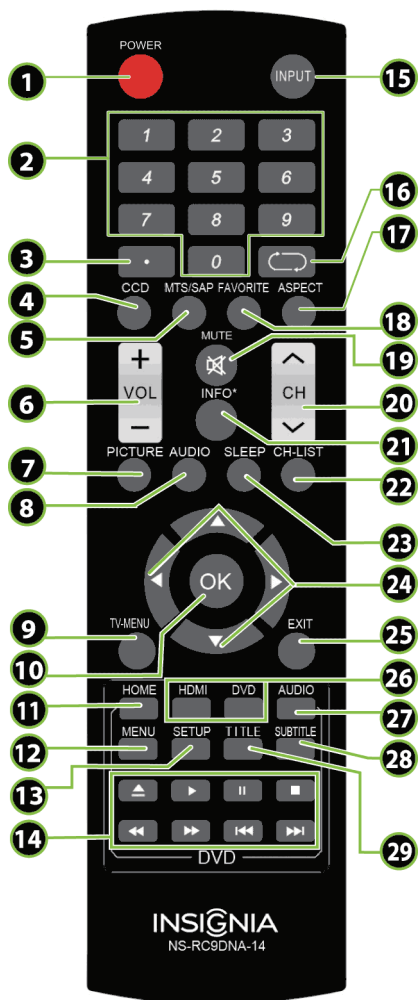

N.º	Botón	Descripción
1	ENCENDIDO	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). <b>Advertencia:</b> cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente, desenchufe el adaptador de alimentación de CA.
2	Botones numéricos	Permiten ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.
3	● (subcanales)	Presione para ingresar un número de subcanal digital. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 41.
4	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Puede seleccionar <b>CC Off</b> (Subtítulos optativos desactivados), <b>CC On</b> (Subtítulos optativos activados) o <b>CC On when mute</b> (Subtítulos activados cuando en silencio). Para obtener más información, refiérase a la sección "Activación y desactivación de los subtítulos optativos" en la página 66.
5	MTS/SAP	Permite seleccionar el modo de audio de un programa analógico. Puede seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mono</b> (monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.</li> <li><b>Stereo</b> (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.</li> <li><b>SAP</b>: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.</li> </ul> 0 Presione para seleccionar el idioma de audio para un programa digital, si otros idiomas están disponibles.

N.º	Botón	Descripción
6	VOL +/-	Permiten subir o bajar el volumen.
7	IMAGEN	Permite seleccionar el modo de imagen. Puede seleccionar entre <b>Vivid</b> (Vivo), <b>Standard</b> (Estándar), <b>Energy Savings</b> (Ahorro de energía), <b>Movie</b> (Película) o <b>Custom</b> (Personalizado). Para obtener más información, refiérase a la opción de modo de imagen ( <b>Picture Mode</b> ) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
8	AUDIO	Permite seleccionar el modo de sonido. Puede seleccionar <b>Standard</b> (Estándar), <b>Theater</b> (Cine), <b>Music</b> (Música), <b>News</b> (Noticias) o <b>Custom</b> (Personalizado). Para obtener más información, refiérase a la opción de modo de sonido ( <b>Sound Mode</b> ) en "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55.
9	MENÚ DE TV	Presione para mostrar menú de pantalla del televisor.
10	ACEPTAR	Permite confirmar las selecciones o los cambios o abrir los submenús.
11	INICIO	Presione para mostrar menú de pantalla del televisor.
12	MENÚ	Permite abrir el menú principal del DVD.
13	CONFIGURACIÓN	Presione para abrir el menú de configuración del sistema de DVD
14	Controles de medios	Presione para controlar la reproducción del disco. Para obtener más información, refiérase a la sección "Control de la reproducción del disco" en la página 42. 0 Presione para controlar un dispositivo de INLink (Compatible con CEC). Para obtener más información, refiérase a la sección "Uso de INLink" en la página 45. 0 Permite controlar una presentación de fotos.
15	ENTRADA	Presione <b>INPUT SOURCE</b> para abrir la lista de fuentes de entrada, y luego presione ▲ o ▼ en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada de video y presione <b>OK</b> . Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 39.
16	↶ (retornar)	En el modo de TV, permite regresar al canal anterior.
17	RELACIÓN DE ASPECTO	Presione este botón para cambiar la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto). Para obtener más información, refiérase a la opción de relación de aspecto (" <b>Aspect Ratio</b> ") en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
18	FAVORITOS	Permite abrir la lista de canales favoritos ( <i>Favorite</i> ). Para obtener más información, refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 59 y "Visualización de un canal favorito" en la página 59.
19	🔊 SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
20	CH ▲/CH ▼	Permiten cambiar los canales de TV. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 41.
21	INFO*	Permite mostrar información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Para obtener más información, refiérase a la sección "Visión de la información del canal" en la página 41.
22	LISTA DE CANALES	Presione para abrir la lista de los canales memorizados. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 41.

N.º	Botón	Descripción
23	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Se puede seleccionar <b>Off</b> (Desactivado), <b>5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 o 240</b> minutos. Para obtener más información, refiérase a la sección “ <a href="#">Ajuste del temporizador de apagado automático</a> ” en la página 70.
24	▲ ▼ ◀ ▶	Permiten navegar en los menús de pantalla y cambiar los ajustes.
25	SALIR	Permite cerrar el menú de pantalla del televisor.

N.º	Botón	Descripción
26	Selección rápida de entradas	Presione <b>HDMI</b> para seleccionar un equipo de HDMI conectado como la fuente de video de entrada. Presione <b>DVD</b> para seleccionar el reproductor de DVD integrado como la fuente de video de entrada.
27	AUDIO	Presione para seleccionar el idioma de audio del DVD si idiomas múltiples están disponibles.
28	SUBTÍTULOS	Presione para seleccionar el idioma de los subtítulos del DVD si los subtítulos están disponible.
29	TÍTULO	Presione para abrir el menú del título del DVD, si el disco tiene uno.

# ¿Qué conexión debo usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar equipos a su televisor. Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un equipo a la mejor conexión disponible. Use las siguientes tablas para identificar los cables:

Calidad de video	Tipo de conexión y toma	Conector del cable
------------------	-------------------------	--------------------


Óptima  
(utilícelo si sus  
equipos  
cuentan con  
HDMI)

Video y audio  
HDMI




Mejor que AV  
(compuesto) o  
coaxial

Video de  
componentes  
(requiere una  
conexión de  
audio)

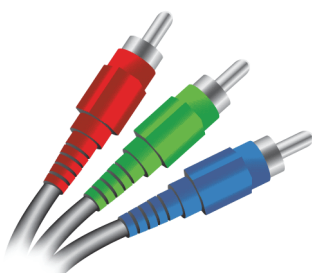

Mejor que  
coaxial

Video AV  
(compuesto)  
(requiere una  
conexión de  
audio)

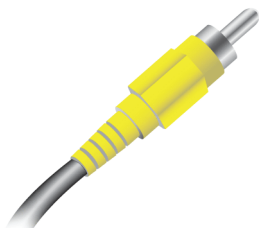

Buena

Video y audio  
coaxial




Tipo de  
conexión y  
toma

Conectores de cable

Salida de audio  
digital óptico





Entrada de  
audio analógico

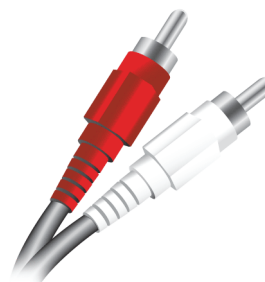

Salida de audio  
analógico de 3.5  
mm



Video VGA  
(computadora) y  
de audio de 3.5  
mm

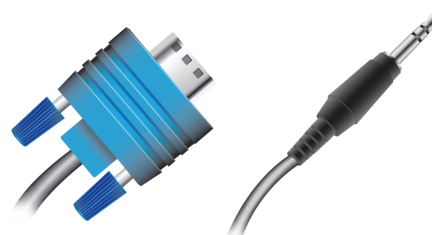

Puede usar la toma **HDMI1 (DVI)** de su televisor para conectar un equipo con DVI a su televisor. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)" en la página 16 o 28.


## Precauciones

- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
- Las conexiones flojas pueden resultar en problemas de imagen o de color. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- El equipo de audio/video externo mostrado puede ser diferente a su equipo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su equipo.
- Desenchufe el adaptador de alimentación de CA cuando conecte equipos externos.

## Conexión de una caja de cable o satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para TV tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección “¿Qué conexión debo usar?” en la página 14.

### HDMI (óptima)

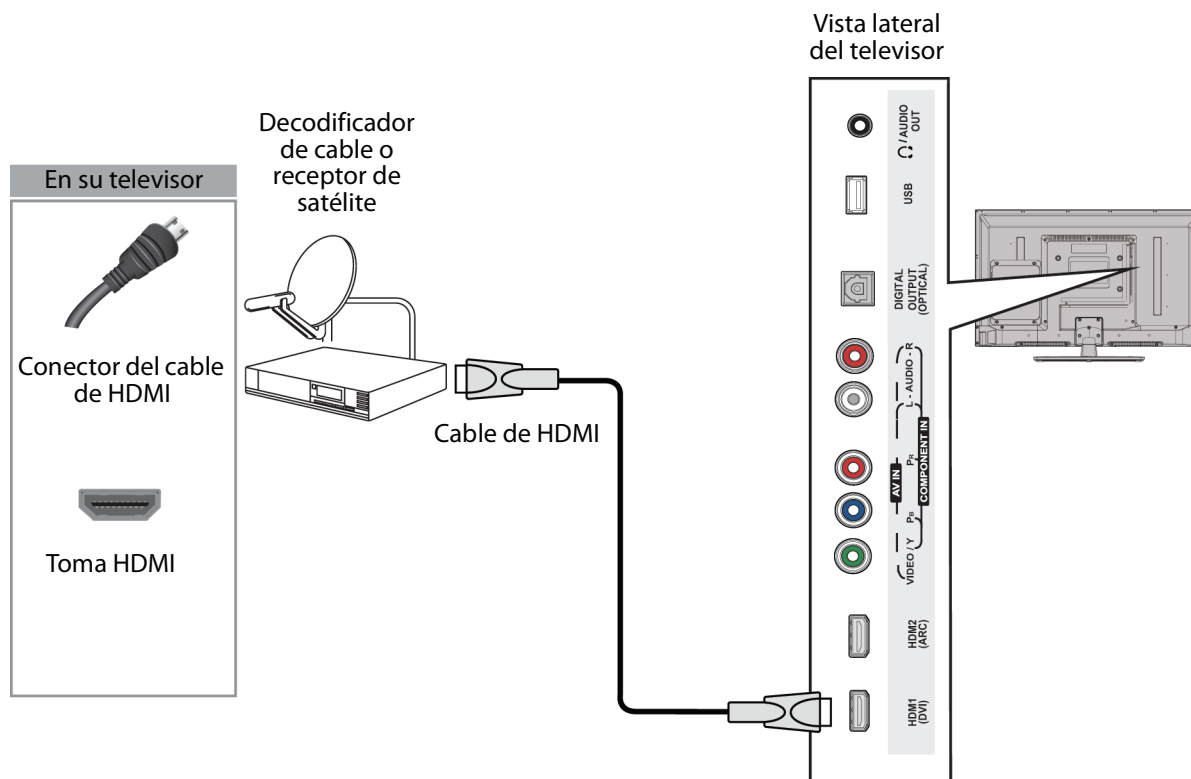

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI (**HDMI**) en la parte lateral de su televisor y en la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el adaptador de alimentación de CA de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).


#### Nota

- Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.
- También se puede presionar **HDMI** para seleccionar el decodificador de cable o receptor de satélite.

## Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

### Nota

Debe usar la toma **HDMI1 (DVI)** para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando DVI. Si se usa otra toma HDMI, no habrá sonido saliendo por los altavoces del televisor.

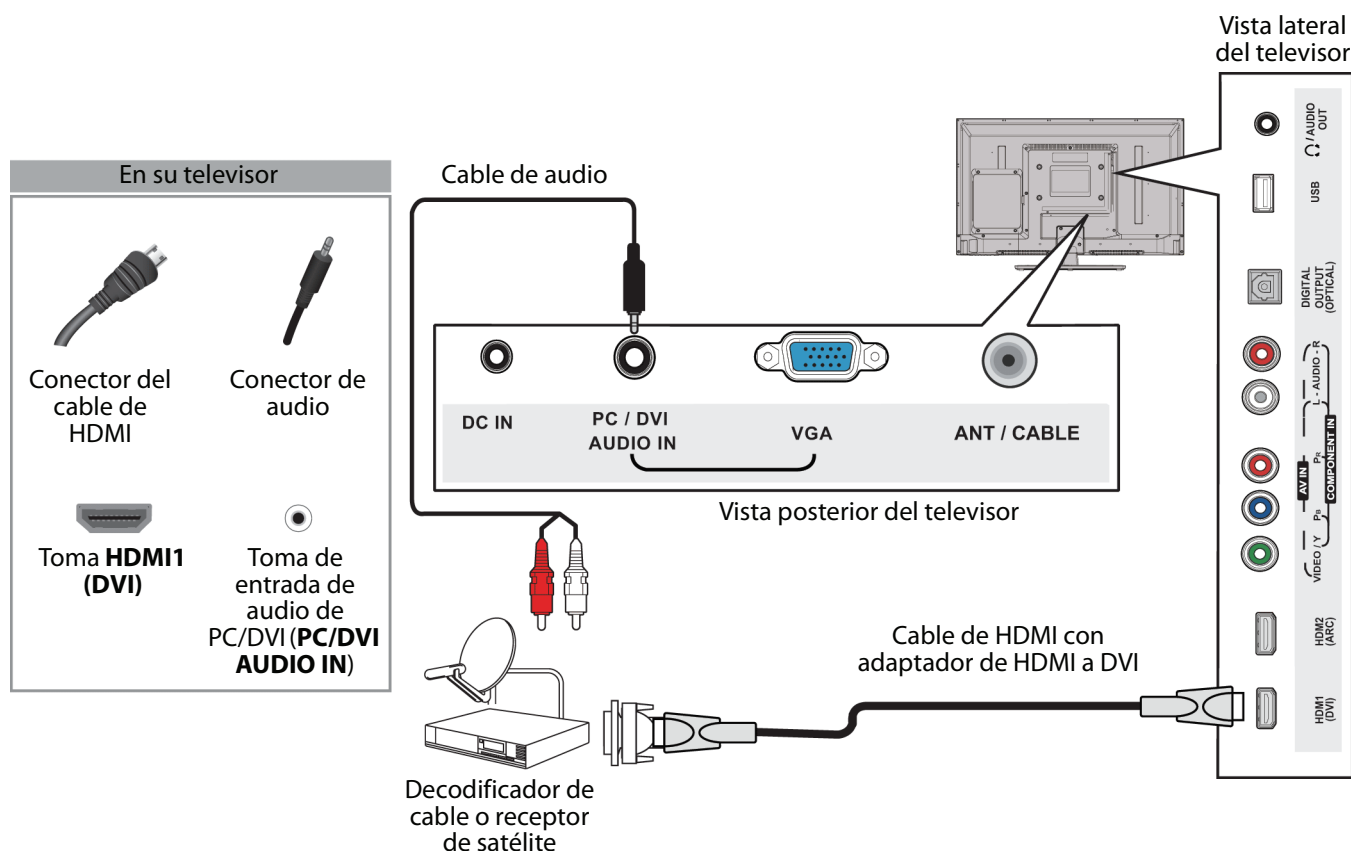

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI1 (DVI)** en la parte lateral de su televisor.
- 5 Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio (**AUDIO OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.

### Nota

Cuando se conecta el audio usando la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**), la salida de audio será analógica.

- 6 Conecte el adaptador de alimentación de CA de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 7 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 8 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1**, y presione **ENTER** (Entrar).


### Nota

También se puede presionar **HDMI** para seleccionar el decodificador de cable o receptor de satélite.

## Video de componentes (mejor)

### Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

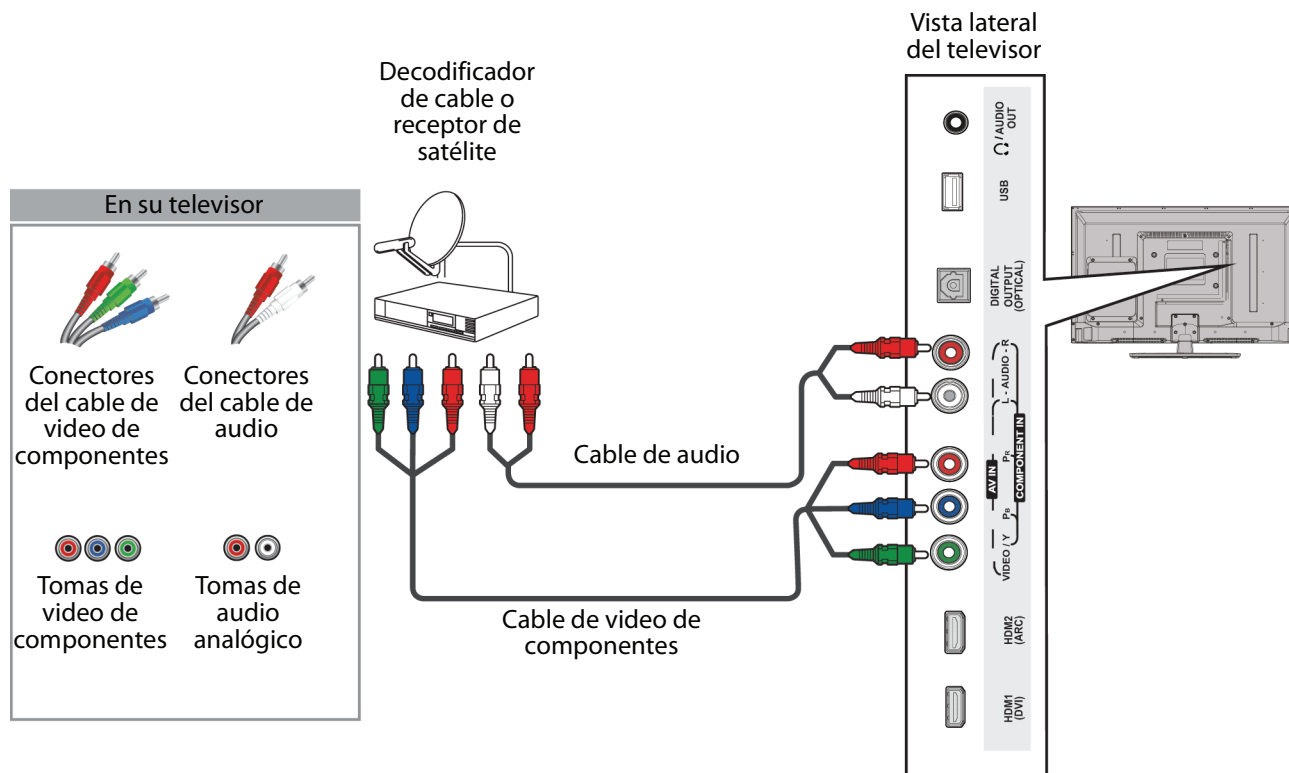

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de entrada de video de componentes/Y (**VIDEO/Y, Pb y Pr**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de video de componentes en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio Izq. y Der. (**L y R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

### Notas


- Las tomas de video **VIDEO/Y, Pb y Pr**, (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**) con la toma **VIDEO/Y** (usada para conectar un equipo compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 5 Conecte el adaptador de alimentación de CA de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 6 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 7 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Component/AV** (Video de componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

### Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

## Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector de video amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de **VIDEO/Y**.

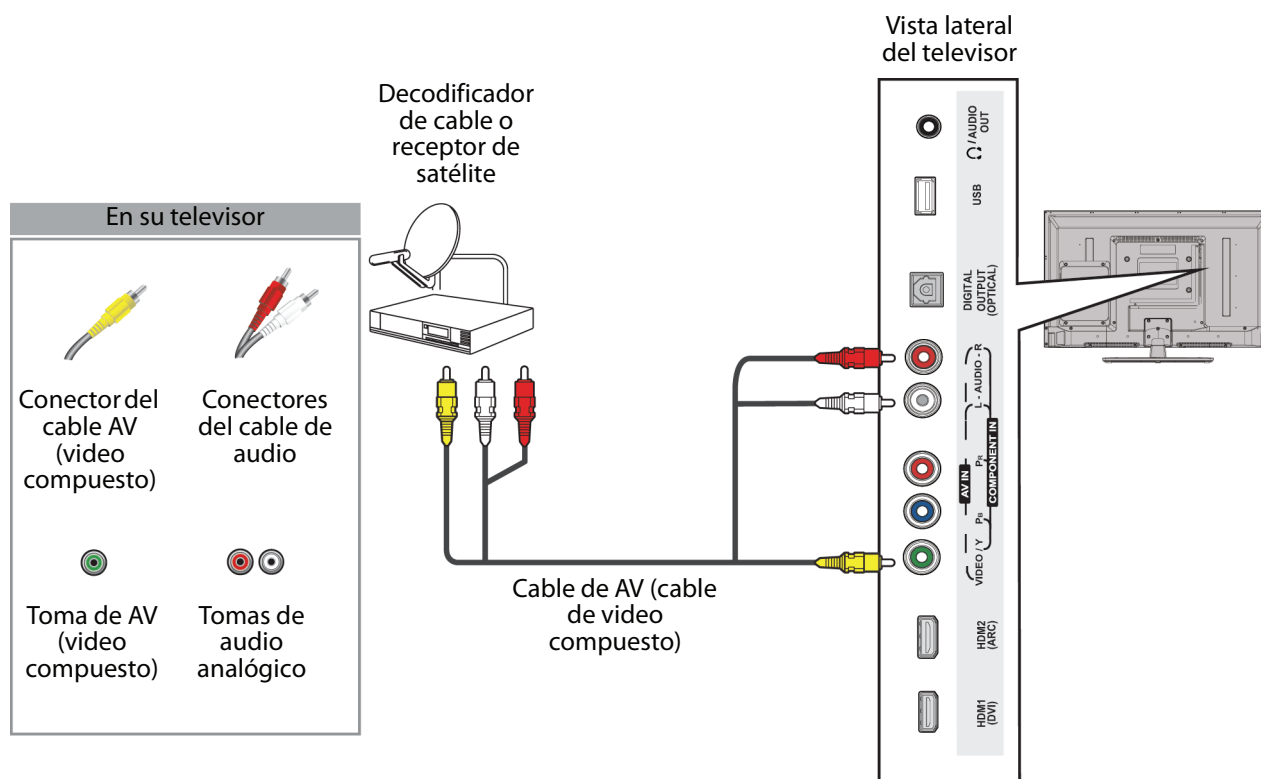


- 1** Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2** Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3** Conecte un cable de AV (video compuesto) (no incluido) a la toma verde **VIDEO/Y** y a las tomas de audio izq. y der. ( **L** y **R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a la toma de AV (video compuesto) y a las tomas de salida de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

## Notas

- Las tomas de video **VIDEO/Y**, **Pb** y **Pr**, (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO**) con la toma **VIDEO/Y** (usada para conectar un equipo compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 4 Conecte el adaptador de alimentación de CA de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Component/AV** (Video de componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

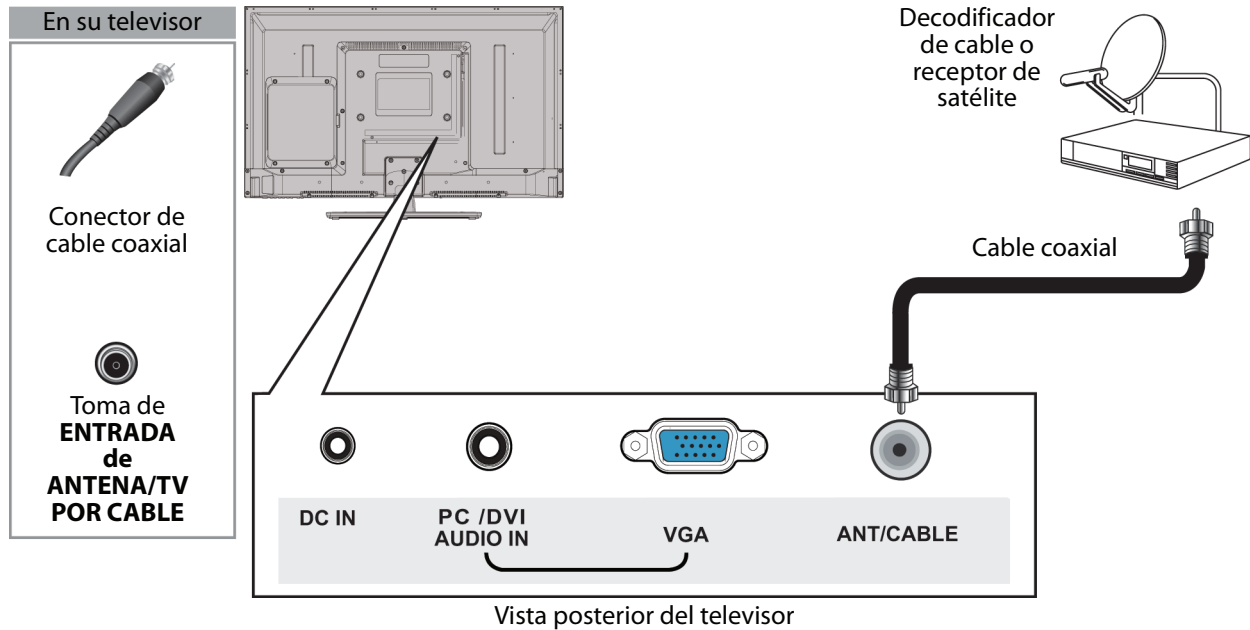


**Conexión coaxial (buena calidad)**

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma **ANT/CABLE** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el adaptador de alimentación de CA de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **TV** y presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la sección "[Busca automáticamente los canales](#)" en la página 57.

**Notas**

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al cable del adaptador de alimentación de CA ni a otros cables.

# Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)

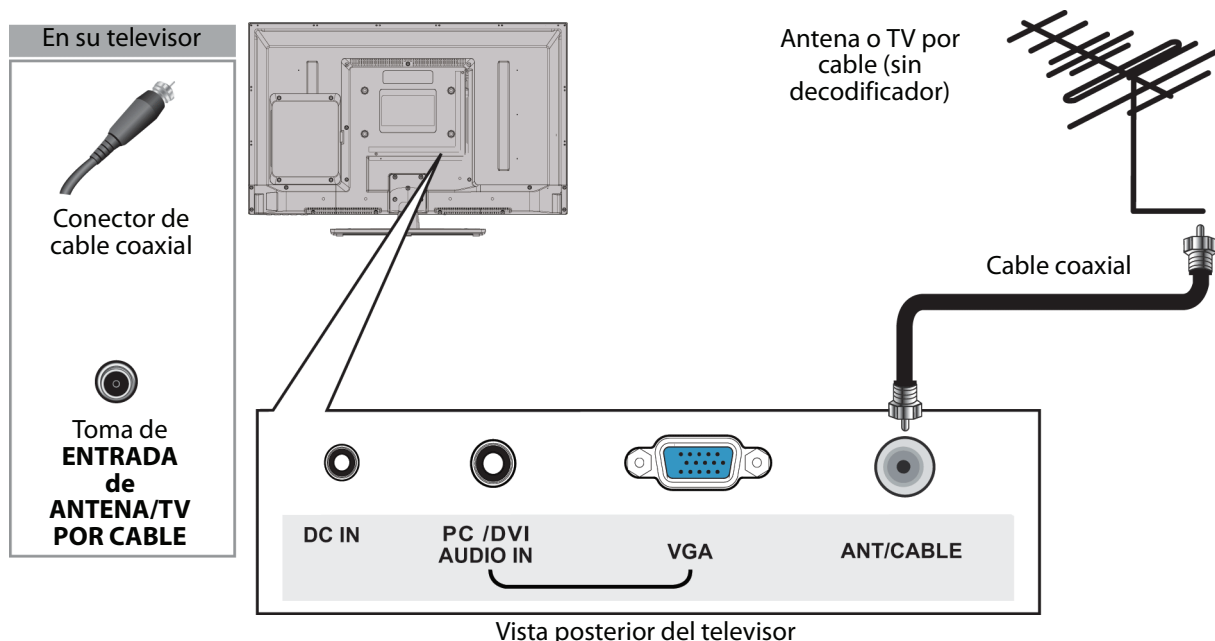

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de entrada de antena/TV por cable (**ANT/CABLE**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de la antena o TV por cable.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **TV** y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la sección "[Busca automáticamente los canales](#)" en la página 57.


## Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al cable del adaptador de alimentación de CA ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de TV por cable.
- Si se conecta a la TV por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.

# Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección “¿Qué conexión debo usar?” en la página 14.

## HDMI (óptima)

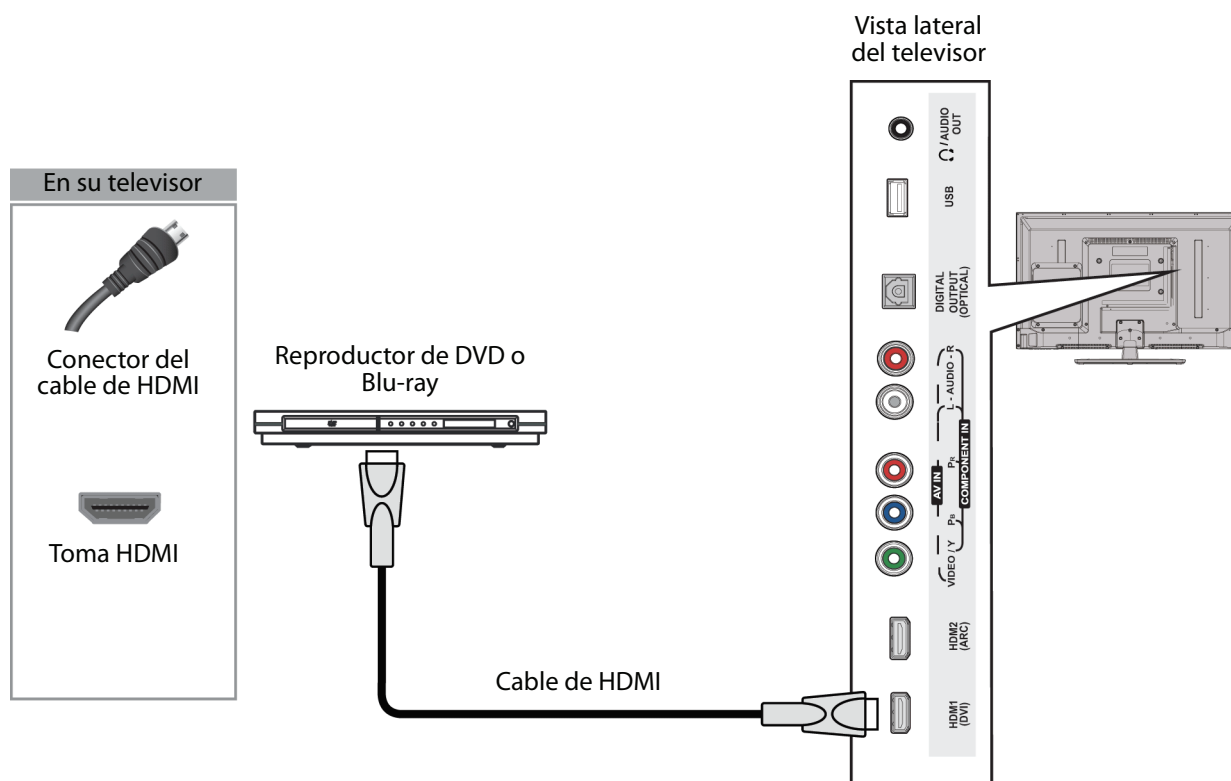

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).


### Nota

- Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.
- También puede presionar **HDMI** para seleccionar el reproductor de DVD o Blu-ray.

## Video de componentes (mejor)

### Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

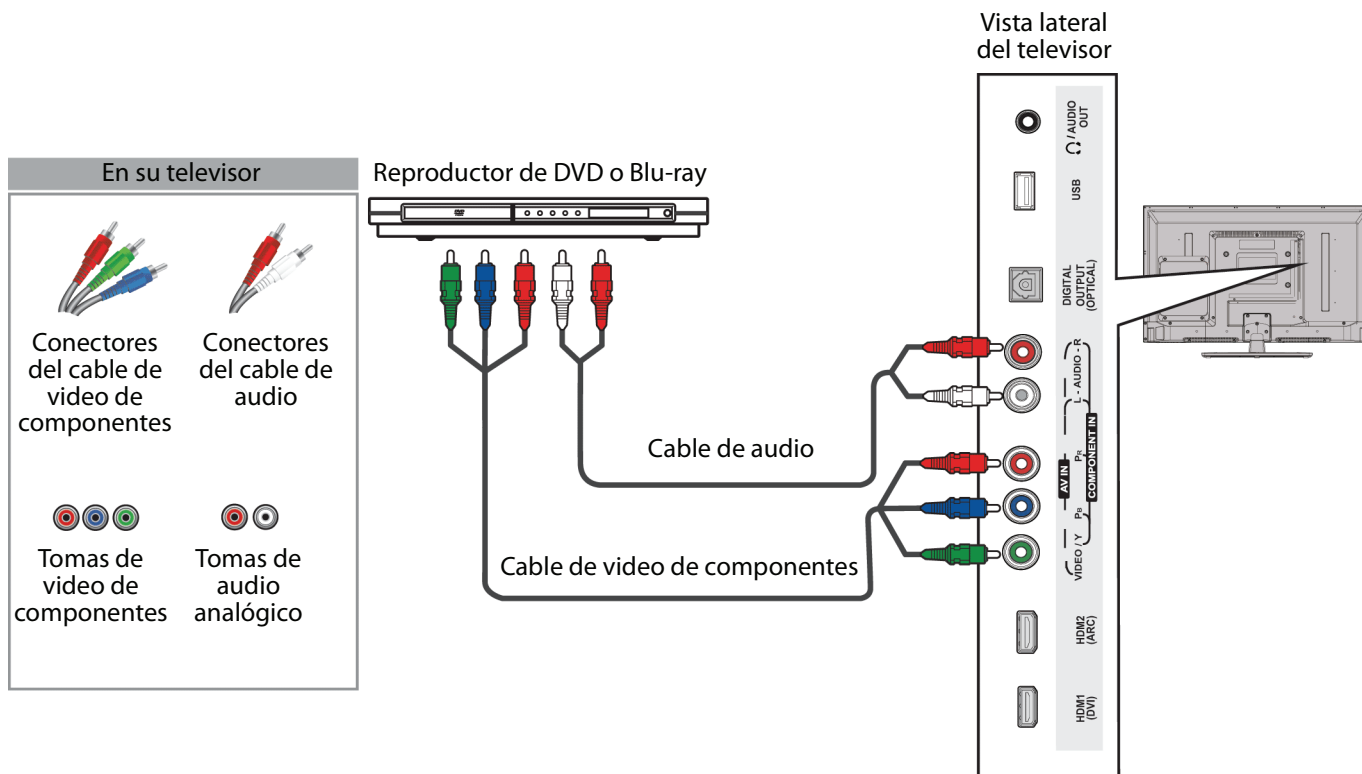

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas AV Y/Video, Pb y Pr (**VIDEO/Y, Pb y Pr**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de componentes (**COMPONENT OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de entrada de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y en las tomas de salida de audio izq. y der. (**L/R AUDIO OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.


### Notas

- Las tomas de video **VIDEO/Y, Pb y Pr**, (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**) con la toma **VIDEO/Y** (usada para conectar un equipo compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 4 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Component/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

**Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)****Notas**

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector de video amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de **VIDEO/Y**.

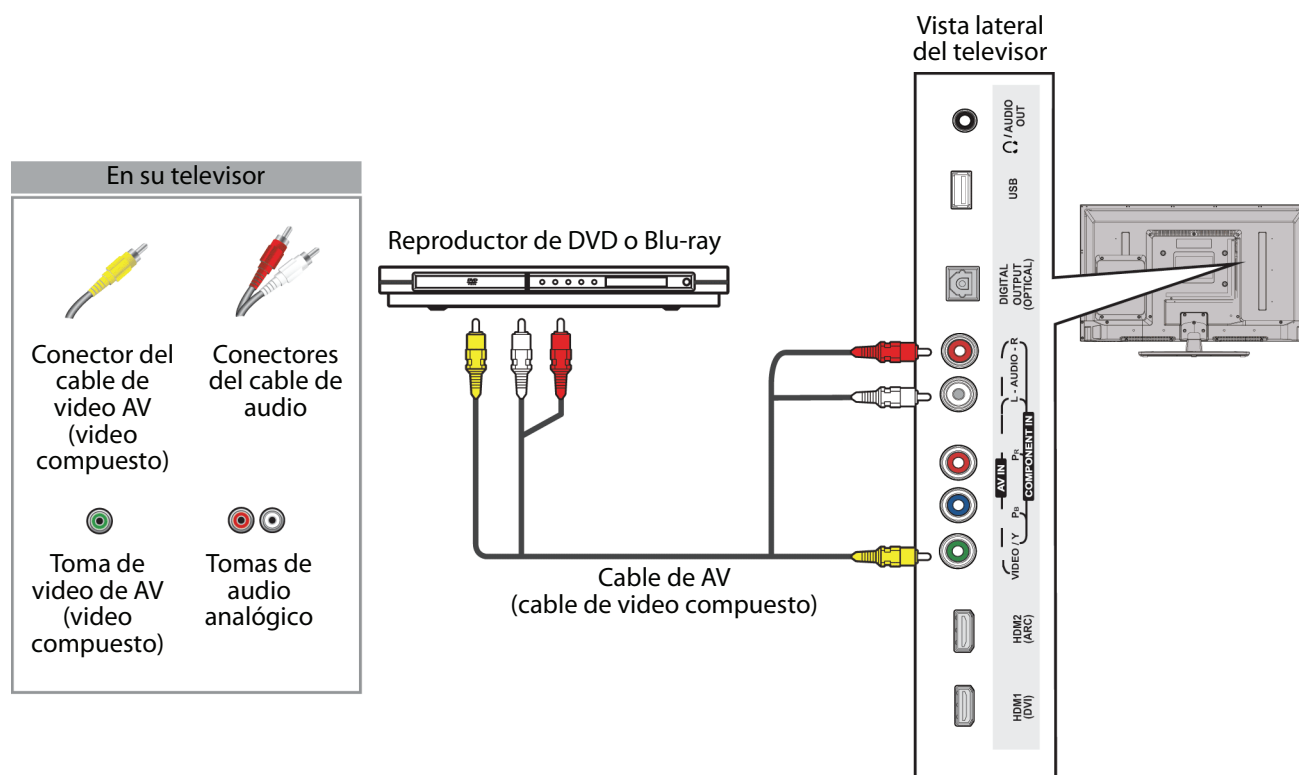

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma **VIDEO/Y** y a las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.


**Notas**

- Las tomas de video **VIDEO/Y**, **Pb** y **Pr**, (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**) con la toma **VIDEO/Y** (usada para conectar un equipo compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L y R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 5 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Component/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

# Conexión de una consola de videojuegos

## HDMI (óptima)

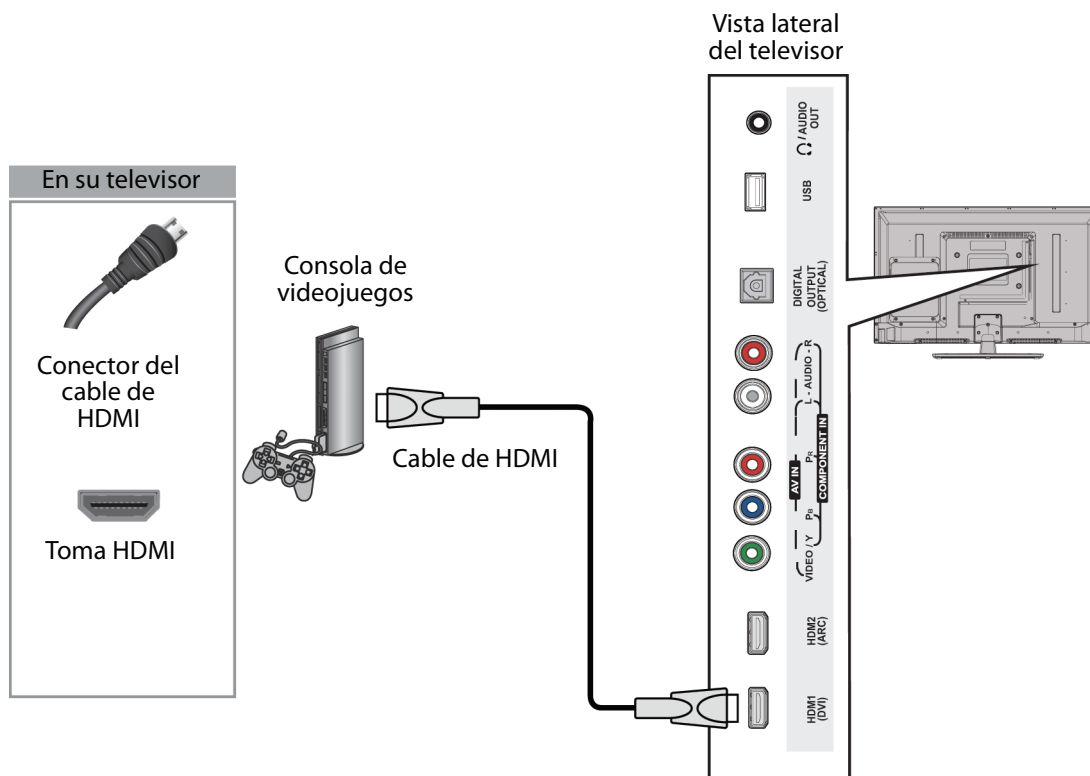

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la consola de video juegos.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).


### Nota

- Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.
- También puede presionar **HDMI** para seleccionar la consola de videojuegos.

## Video de componentes (mejor)

### Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

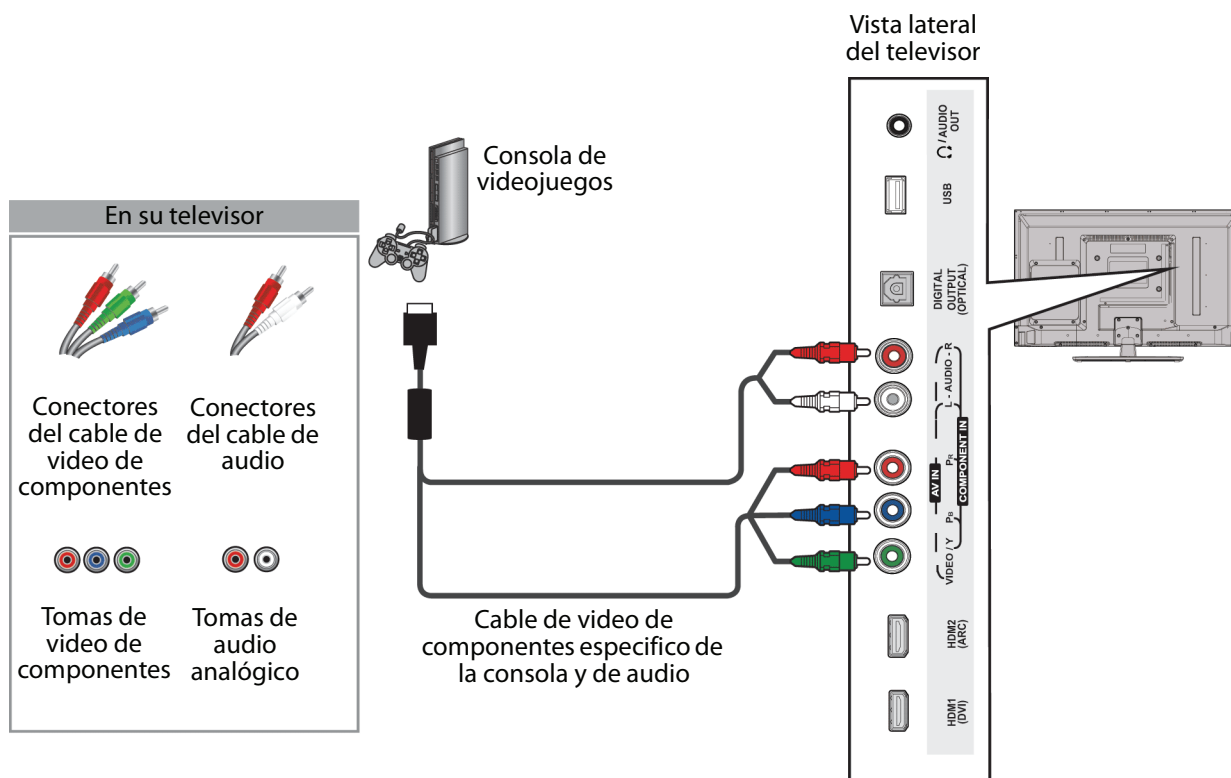

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte los conectores de video y audio en el cable de video de componentes (no incluido) a las tomas Video/Y, Pb y Pr ( **VIDEO/Y, Pb y Pr** ) y a las tomas de video de audio izq. y der. ( **L y R AUDIO** ) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

### Nota

- Su consola de videojuegos podría necesitar un cable de video de componentes especial. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video **VIDEO/Y, Pb y Pr**, (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. ( **L y R AUDIO** ) con la toma **VIDEO/Y** (usada para conectar un equipo compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. ( **L y R AUDIO** ), la salida de audio es analógica.


- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada ( *INPUT SOURCE* ).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Component/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).



## Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

### Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector de video amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de **VIDEO/Y**.

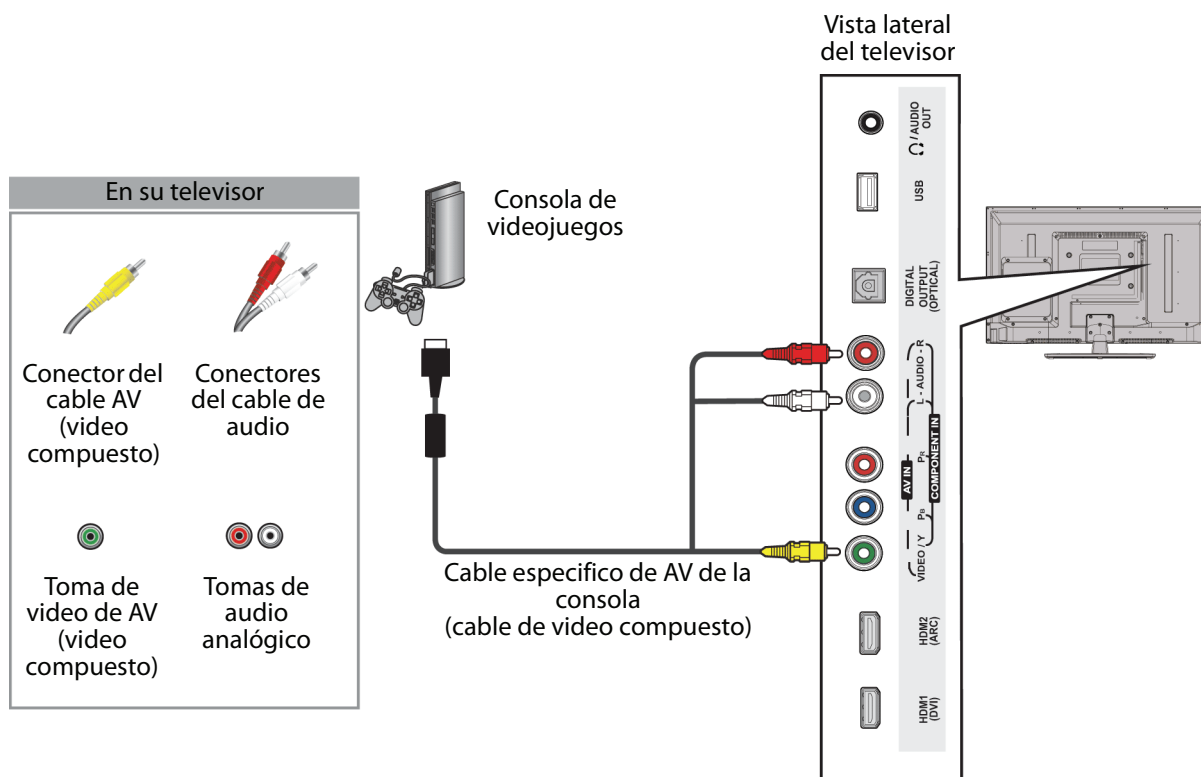

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte los conectores de video y audio en el cable de AV de la consola de video juegos (no incluido) a la toma verde de entrada de video/Y (**VIDEO/Y**) y a las tomas de audio izq. y der. (**L** and **R AUDIO**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas AV (video compuesto) en la consola de videojuegos.


### Notas

- La mayoría de las consolas de videojuegos vienen con un cable especial de AV (Video compuesto). Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video **VIDEO/Y**, **PB** y **PR**, (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO**) con la toma **VIDEO/Y** (usada para conectar un equipo compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R AUDIO**), la salida de audio es analógica.

- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Component/AV** (Componentes/AV) y presione **ENTER** (Entrar).

# Conexión a una computadora

## HDMI (óptima)

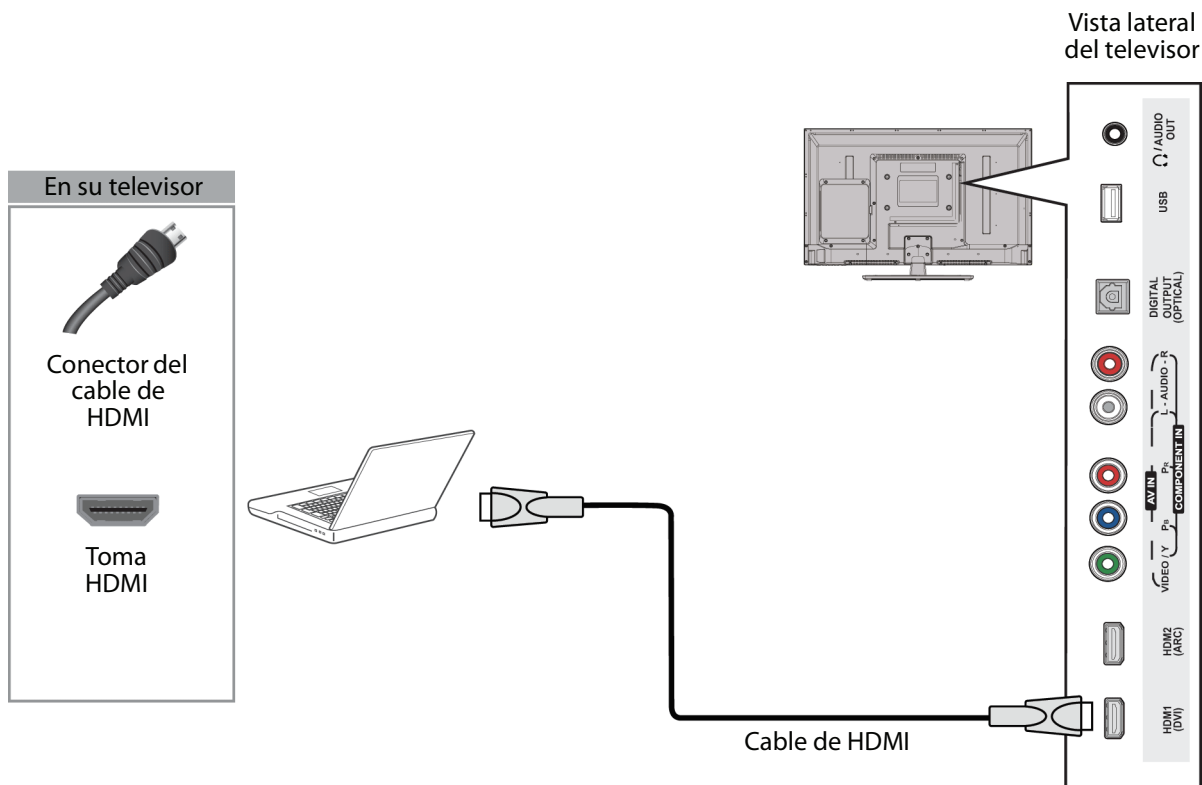

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la computadora.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **HDMI 1** o **HDMI 2** y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.


### Nota

También puede presionar **HDMI** para seleccionar la computadora.

## Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

### Nota

Debe usar la toma **HDMI1 (DVI)** para conectar una computadora usando DVI. Si se usa otra toma HDMI, no habrá sonido saliendo por los altavoces del televisor.

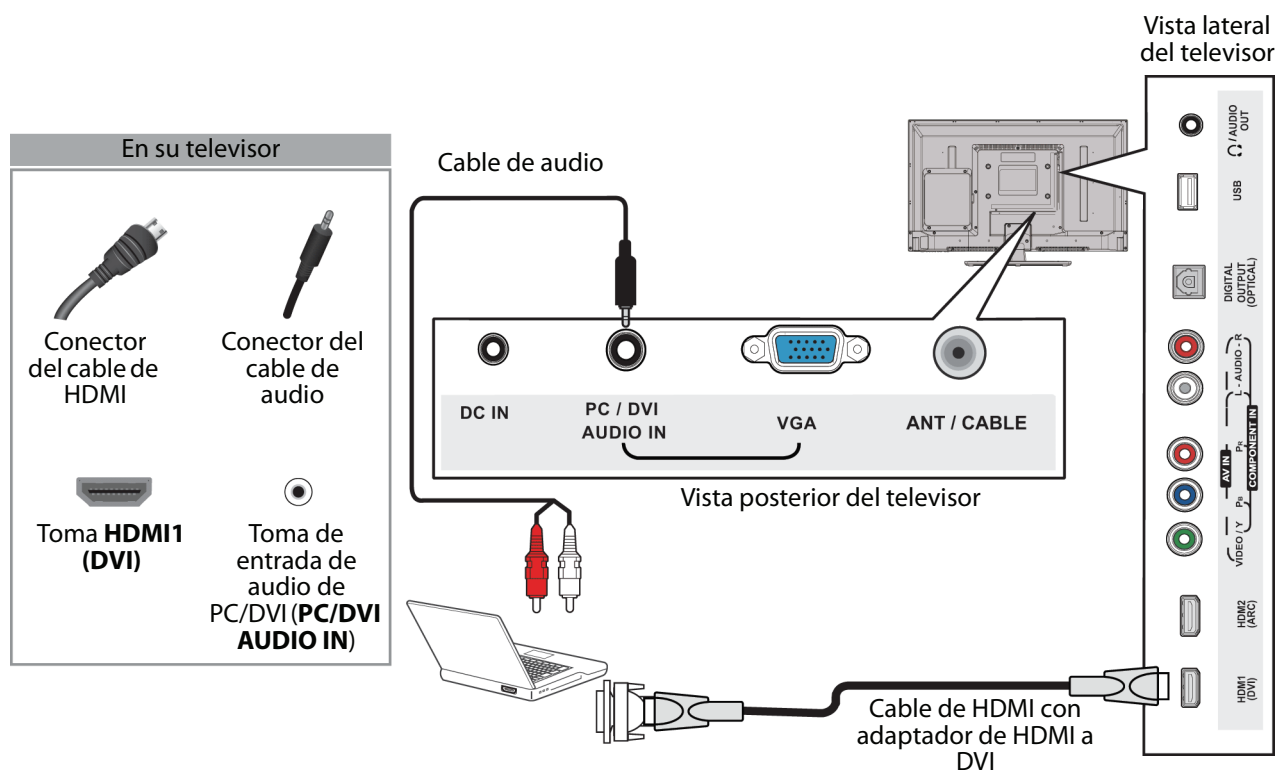

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en la computadora.
- 3 Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI1 (DVI)** en la parte lateral de su televisor.
- 4 Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de audio [**AUDIO OUT**] (auriculares) en la computadora.

### Nota

Cuando se conecta el audio usando la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**), la salida de audio será analógica.


- 5 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 6 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 7 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **HDMI 1** y presione **ENTER** (Entrar).

### Nota

También puede presionar **HDMI** para seleccionar la computadora.


- 8 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

## Conexión VGA (buena)

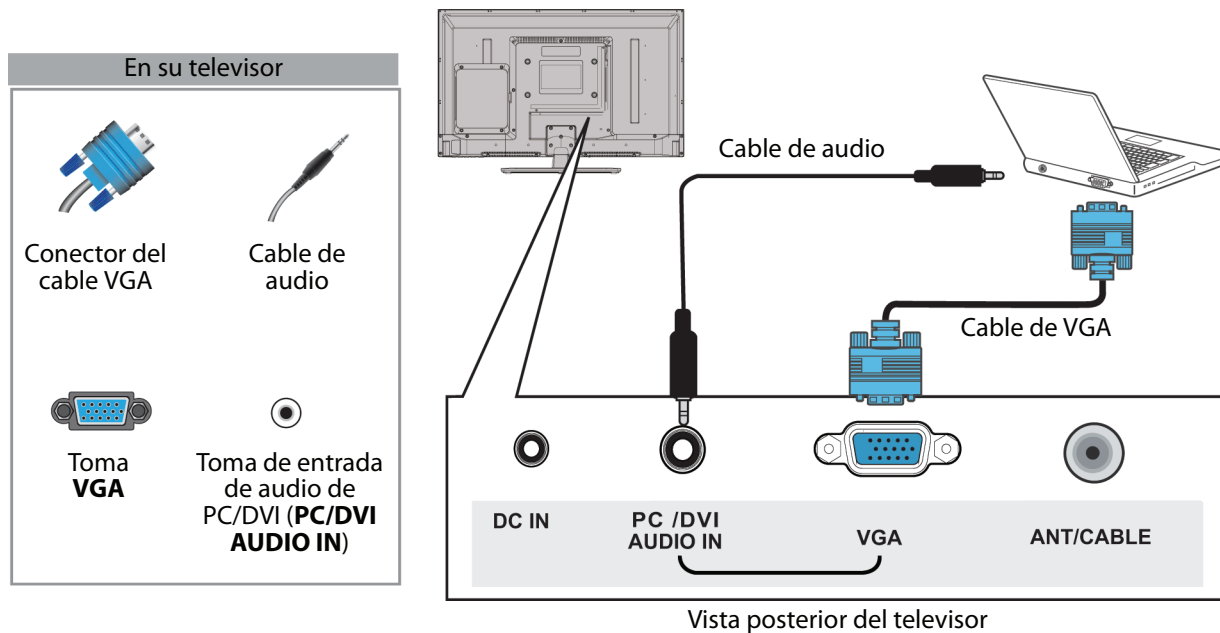

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable VGA (no suministrado) a la toma de **VGA** en la parte posterior de su televisor y a la toma de **VGA** en la computadora.
- 3 Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de audio [**AUDIO OUT**] (auriculares) en la computadora.
- 4 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 5 Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **VGA** y presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

# Conexión de una unidad Flash USB

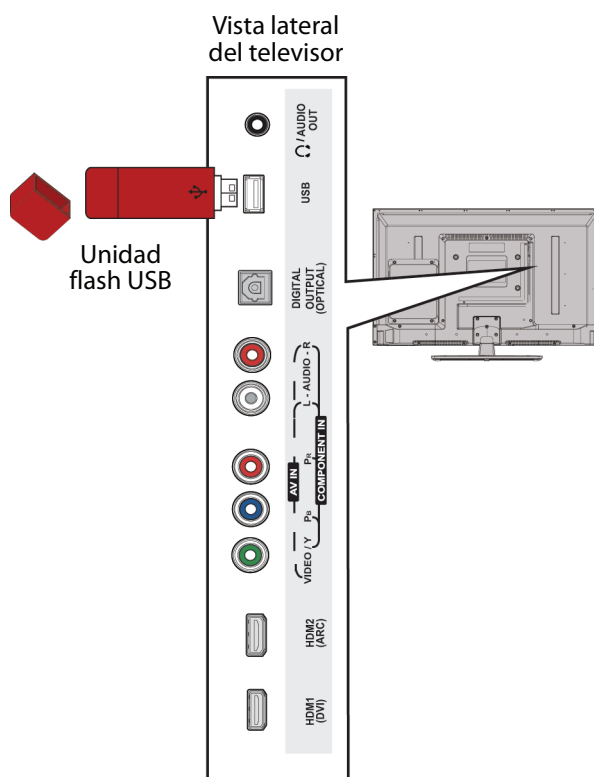

- 1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

## Cuidado

No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

- 2 Si su televisor está encendido cuando conecta una unidad flash USB, presione, ▲ o ▼ para seleccionar **Yes** (Sí) en el mensaje que aparece. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

O

Si cambia a una fuente de entrada diferente después de conectar la unidad flash USB y desea regresar a la unidad, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada *INPUT SOURCE*, y luego presione ▲ o ▼ para seleccionar **USB (Fotos)** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

## Nota

El visor de fotos (**Photos**) sólo admite imágenes de formato JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

Para obtener más información, refiérase a la sección "Use una unidad Flash USB" en la página 49.

# Conexión de auriculares

Cuando conecte los auriculares, los altavoces del televisor están silenciados.

## Advertencia

Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.



- 1 Conecte los auriculares a la toma **AUDIO OUT** (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor.
- 2 En la pantalla que se abre, presione **◀** o **▶** para resaltar **Headphones** (Auriculares) y presione **ENTER** (Entrar). Para obtener más información, refiérase a la sección "[Selección del modo de salida de audio](#)" en la página 56.


## Notas

- Si conecta los auriculares cuando su televisor está apagado, cuando encienda su televisor los altavoces están silenciados y el audio se escucha a través de los auriculares.
- También puede conectar un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma **AUDIO OUT** (Salida de audio).

# Conexión de un sistema de cine en casa básico

También puede conectar un sistema de altavoces externo o una barra de sonido a la toma de audio digital.

## Audio digital

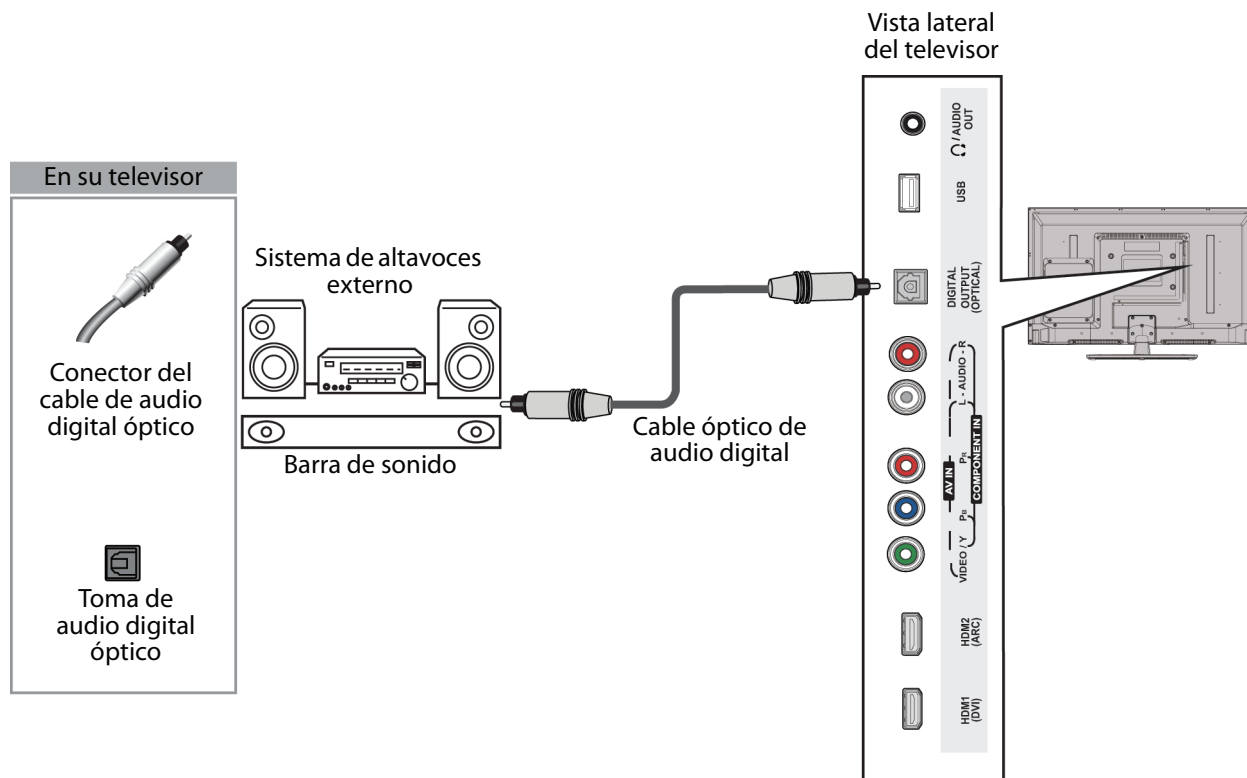


- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de salida digital (**DIGITAL OUTPUT**) en la parte lateral de su televisor y a la toma óptica de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces externo o una barra de sonido.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces externo o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.
- 5 En su televisor active la opción **Digital Audio/SPDIF** (Audio digital/SPDIF) en el menú de audio (**AUDIO**) a **PCM**. Refiérase a la opción **Digital Audio/SPDIF** (Audio digital/SPDIF) en "[Ajuste de la configuración del sonido](#)" en la página 55.




## Audio analógico

Cuando un sistema de altavoces externo o una barra de sonido está conectado a la toma de salida de audio (🔊/AUDIO OUT), los altavoces del televisor están silenciados.

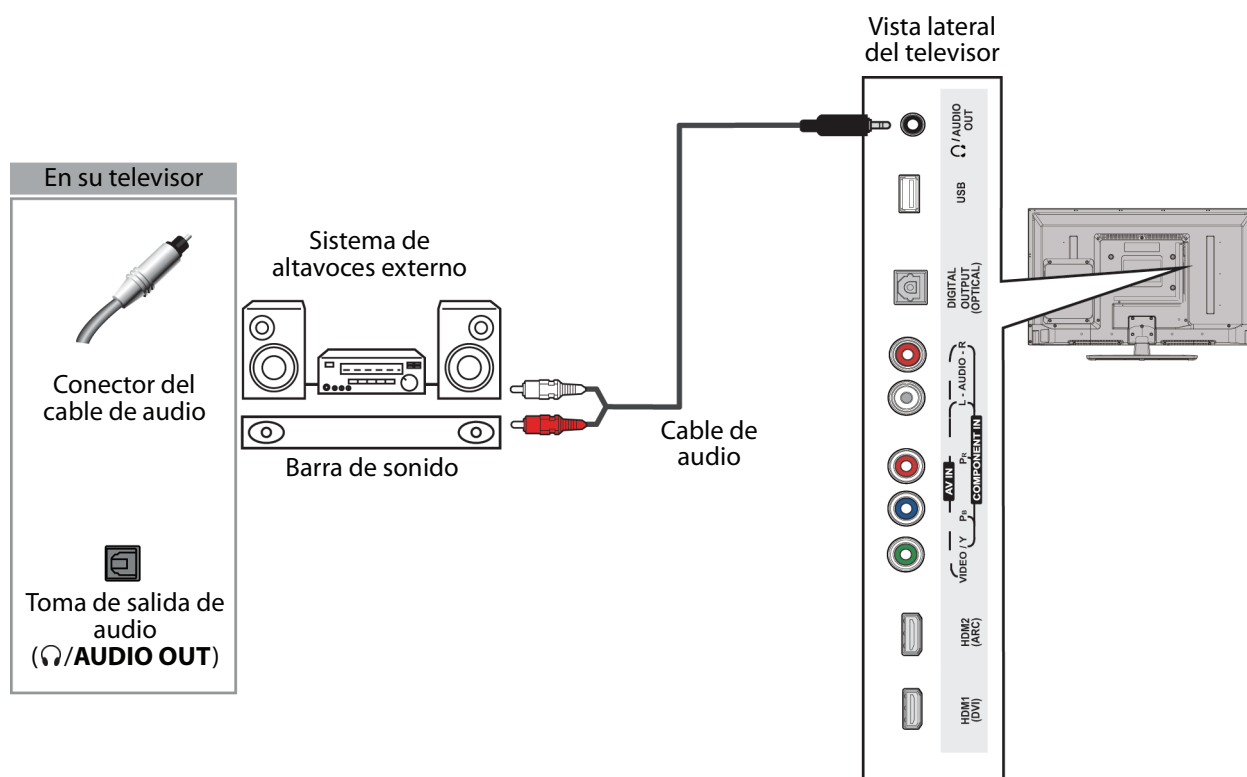

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable de audio (no suministrado) a la toma 🔊/AUDIO OUT (Salida de audio) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de entrada de audio (AUDIO IN) en el sistema de altavoces externo o barra de sonido.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación de CA del televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces externo o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.
- 5 En su televisor active la opción **Headphone/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio) en el menú de audio (AUDIO) a **Headphones/Audio Out Variable** (Auriculares/Salida de audio variable) o **Audio Out Fixed** (Salida de audio fija). Refiérase a la opción **Headphone/Audio Out** (Auricular/Salida de audio) en "[Ajuste de la configuración del sonido](#)" en la página 55.


## Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

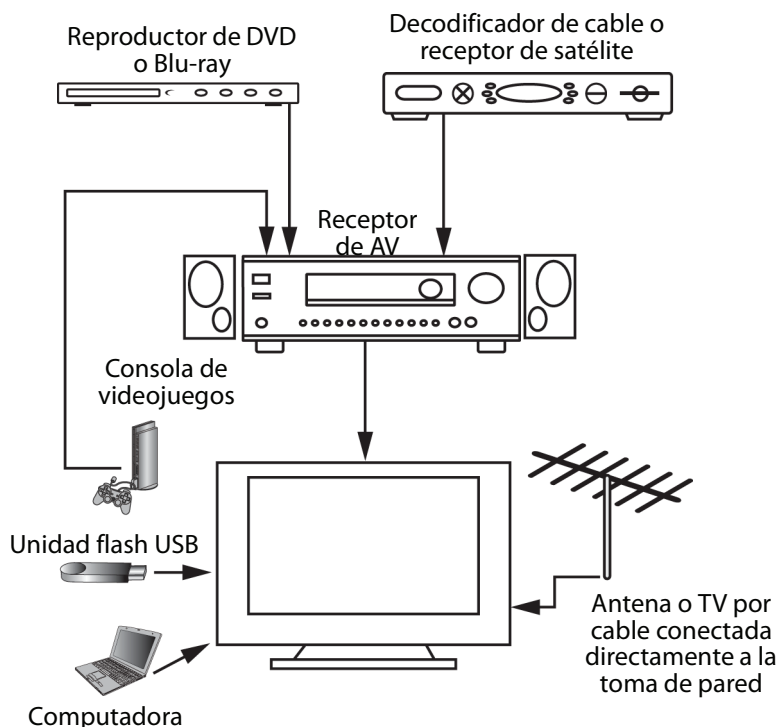

Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponible en sus equipos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus equipos para obtener información sobre su conexión.

Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a "[¿Qué conexión debo usar?](#)" en la página 14.

## Conexión de la alimentación

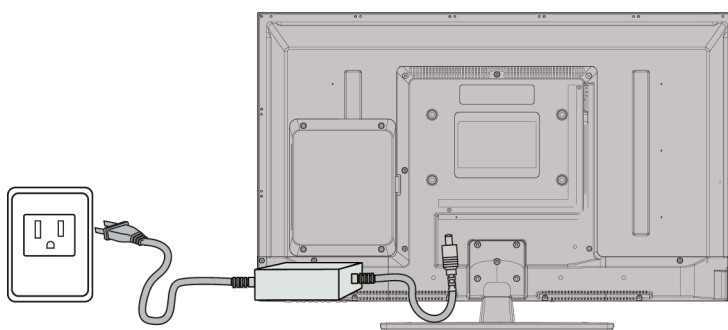

- 1 Conecte el adaptador de alimentación de CA en la toma de entrada de CC (**DC IN**) situada en la parte posterior de su televisor:
- 2 Conecte el otro extremo del adaptador de alimentación a un tomacorriente.


### Cuidado

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre que desenchufe el adaptador de alimentación de CA del tomacorriente de CA cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.


# Uso del control remoto

## Instalación de las pilas del control remoto

- 1 Mientras se presiona el seguro de liberación en la parte posterior del control remoto, levante la cubierta del compartimiento de las pilas.

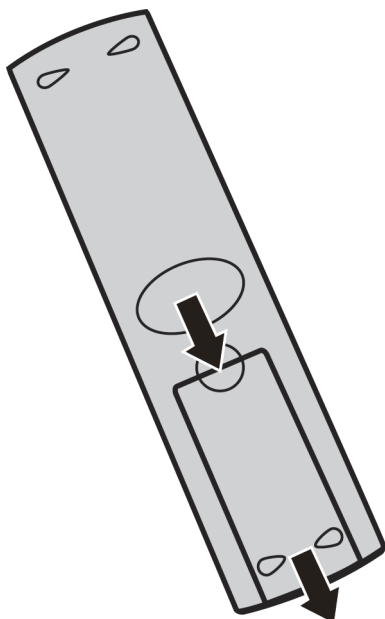

- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas coincidan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

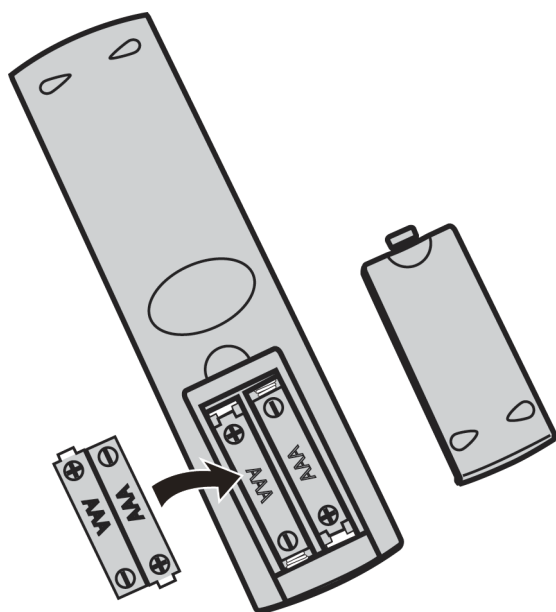

- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

### Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. No las queme o las incinere.

### Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un período largo de tiempo.

## Apunte del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor. Para la ubicación del sensor del control remoto, refiérase a "[Vista frontal](#)" en la página 9.

# Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de configuración (**TV SETUP**). El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, el ajuste de la hora, el modo de imagen, la fuente de la señal de TV y la lista de canales.

## 1 Asegúrese de lo siguiente:

- Se instalaron las pilas en el control remoto (refiérase a la página 36 para más detalles).
- Se conectó una antena, TV por cable o TV vía satélite (refiérase a las páginas 15 a 20 para más detalles).
- Conecte el adaptador de alimentación de CA. (refiérase a la página 35 para más detalles).

## 2 Presione **⏻** (encendido) para encender su televisor. Se abre la pantalla de elección del idioma del menú (*Choose your menu Language*).



## 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar el idioma que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de Ajuste de hora.




- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Mode** (Modo) y presione **▶** para acceder a la configuración.
- 5 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Manual** (para ajustar manualmente la fecha y hora) o **Auto** (para ajustar automáticamente la fecha y hora de una fuente de señal de TV, basada en la zona horaria seleccionada), después presione **ENTER** (Entrar), **MENU** (Menú) o **◀**.

### Nota

Si selecciona **Auto**, se mostrará la hora incorrecta hasta que su televisor obtenga la hora correcta de una fuente de señal de TV.

- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione **▶** para acceder a la configuración.
- 7 Presione **▲** o **▼** para seleccionar zona horaria. Puede seleccionar **Eastern** (Del este), **Central**, **Mountain** (De las rocosas), **Pacific** (Pacífico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawai), **Atlantic** (Atlántico) o **Newfoundland** (Terranova), después presione **ENTER** (Entrar), **MENU** (Menú) o **◀**.
- 8 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Daylight Savings** (Horario de verano) y presione **▶** para acceder a la configuración.
- 9 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **On** [Activado] (si su área de recepción observa la hora de verano) o **Off** [Desactivado] (si su área de recepción no observa la hora de verano) y presione **ENTER** (Entrar), **MENU** (Menú) o **◀**.
- 10 Si seleccionó **Manual** como modo (**Mode**):
  - Presione **▲** o **▼** para resaltar **Year** (Año), **Month** (Mes), o **Day** (Día) y presione **▶** para acceder a la configuración. Presione **▲** o **▼** para cambiar el ajuste y presione **ENTER** (Entrar).
  - Presione **▲** o **▼** para resaltar **Time** (Hora) y presione **▶** para acceder a la configuración. Presione **◀** o **▶** para resaltar la hora, minutos o el campo AM/PM y luego presione **▲** o **▼** para ajustar la configuración. Cuando termine, presione **ENTER** (Entrar).
- 11 Cuando halla terminado de ajustar la hora, presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *What is your viewing environment* (¿Cual es su ambiente de visualización?)

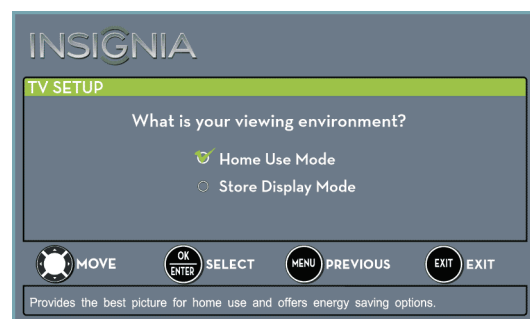

- 12 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Use Mode** (Modo en el hogar) o **Store Display Mode** (Modo de visualización de tienda) y presione **ENTER** (Entrar).


Si seleccionó **Store Display Mode**, un mensaje le preguntará si está seguro que desea este modo. Seleccione **Yes** (Sí) para continuar utilizando el modo de visualización de tienda (**Store Display Mode**) o seleccione **No** para cambiar su selección y presione **ENTER** (Entrar). **Store Display Mode** (Modo de visualización de tienda) no es un modo de ahorro de energía y muestra un titular para modo comercial.

Se abre la pantalla de elección de la fuente de TV (*Choose Your TV Source*).



- 13 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable Service** o **Satellite Service** (Servicio por cable o por satélite) y presione **ENTER** (Entrar).


**A** Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

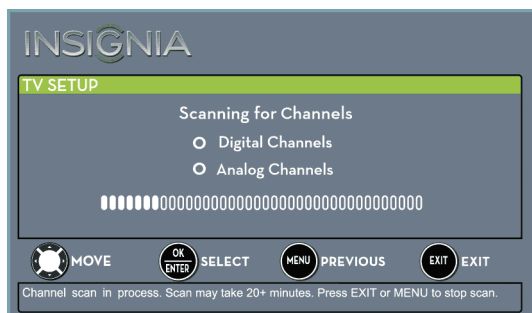


#### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- B** Si selecciona **Cable Service** (Servicio por cable) un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable.

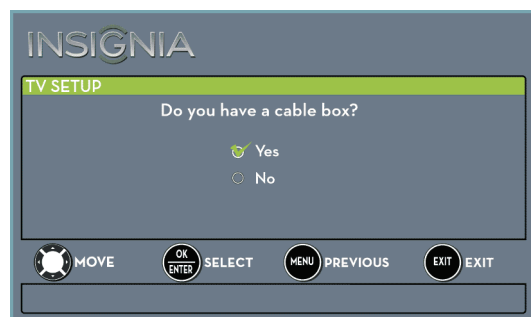

- Seleccione **No** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable no está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
- Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor.

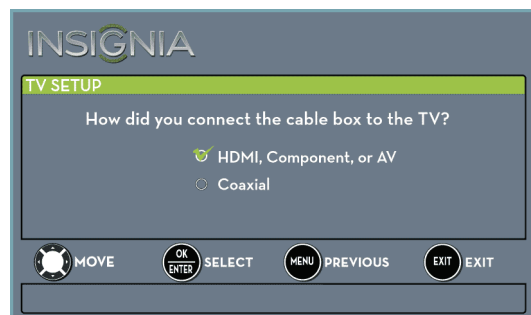


- Seleccione **HDMI, Component** (Componente) o **AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

#### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- C Si selecciona **Satellite Service** (Servicio por de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:

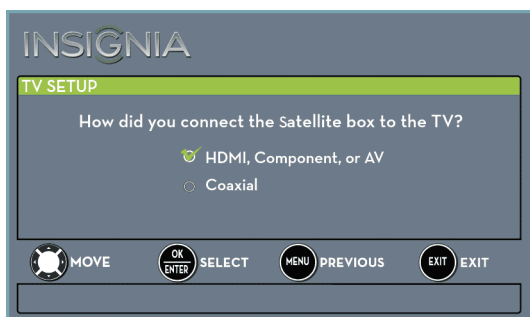

- Seleccione **HDMI, Component** (Componente) o **AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un receptor de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

#### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- 4 Para ver televisión, presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para resaltar la fuente de entrada de video para su televisor en la lista **INPUT SOURCE** y presione **ENTER** (Entrar).
- Si su televisor está conectado a una antena, TV por cable (sin decodificador) o a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable coaxial, seleccione **TV**.
  - Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite utilizando un cable de HDMI o un cable de HDMI con un adaptador de DVI, seleccione **HDMI 1** o **HDMI 2**.
  - Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable de video componentes, seleccione **Component/AV**.
  - Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable AV (video compuesto), seleccione **Component/AV**.

## Funcionamiento básico

### Encienda o apague su televisor

- 1 Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté enchufado a un tomacorriente.
- 2 Presione **⏻** (encendido) para encender su televisor. El indicador de encendido se apaga.
- 3 Presione nuevamente **⏻** (encendido) para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador de encendido se ilumina color rojo.

#### Advertencia

Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el adaptador de alimentación de CA.

#### Nota


Si su televisor no recibe una señal de entrada por varios minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

### Selección de la fuente de entrada de video

#### Nota

Su televisor detecta y muestra automáticamente cuales son las tomas de video que tienen equipos conectados a ellas cuando los equipos se encienden. Se puede desactivar esta función para que muestre siempre todas las entradas. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Activación y desactivación del sensor de entradas](#)" en la página 71.

- 1 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).
- 2 Si quiere usar un equipo conectado a una entrada de video (tales como un reproductor de DVD o Blu-ray), encienda el equipo.

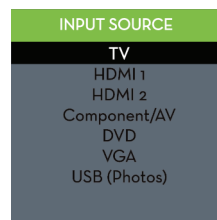

- 3 Presione **▲** o **▼** para seleccionar una fuente de entrada de video y presione **ENTER** (Entrar).

#### Nota

Si **Auto Input Sensing** (Sensor de entrada automático) se activa, la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**) muestra **Component** (Componentes) cuando se conecta un equipo con video de componentes o muestra **AV** cuando se conecta un equipo de video compuesto. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Activación y desactivación del sensor de entradas](#)" en la página 71.




## Introducción a los menús de pantalla


### Notas

- Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla.
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.
- Los menús en este manual se muestran en el modo de TV, a menos que se indique lo contrario.
- Las pantallas mostradas en este manual tienen el propósito de explicación y podrían variar de las pantallas actuales en su televisor.

### Menú de imagen [PICTURE] (Modo de TV)

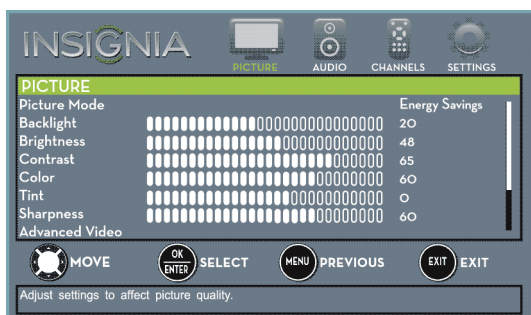

### Menú de AUDIO (Modo de TV)

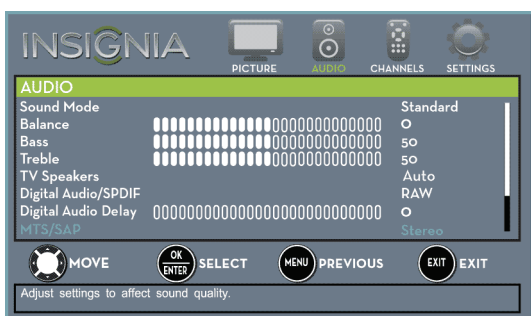


### Menú de canales [CHANNELS] (modo de TV)




### Menú de CONFIGURACIÓN (Modo de TV)



### Menú de FOTOS (Modo de USB)

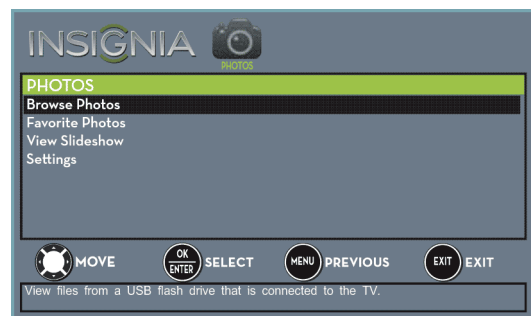



## Navegación de los menús

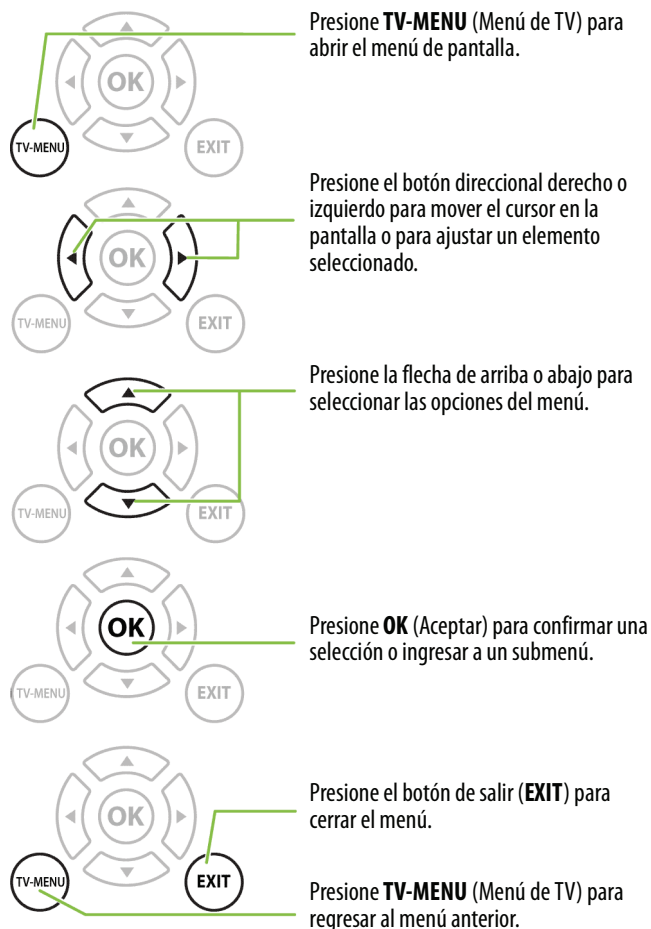




## Selección de un canal

- Presione **CH**  o **CH**  para ir al canal siguiente o al anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal digital principal, presione **●** (el punto) y presione el botón numérico del subcanal. Espere a que el canal cambie o presione **OK** (Aceptar) para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para sintonizar el canal 5.1, presione **5**, **●** (el punto) y luego **1**.

### Nota



Tiene tres segundos para presionar cada botón.

- Presione  (retornar) para ir al último canal visto.
- Presione **CH-LIST** para abrir la lista de canales memorizados, presione **▲** o **▼** para resaltar un canal y presione **OK** (Aceptar).
- Presione **FAVORITE** (Favoritos) para abrir la lista de canales favoritos, presione **▲** o **▼** para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar). Para información sobre la creación de una lista de canales favoritos, refiérase al la sección ["Configuración de una lista de canales favoritos"](#) en la página 59.

### Nota

Si una lista cuenta con más de una página, presione **▲** o **▼** para desplazarse por las páginas.

## Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para subir o bajar el volumen.
- Presione  / **MUTE** para silenciar el sonido. Presione  / **MUTE** (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

## Visión de la información del canal

- Presione **INFO\*** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
  - Información del canal digital: muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, la hora actual, intensidad de la señal, día de la semana, fecha y la hora de comienzo y de fin del programa, si la estación transmisora lo provee
  - Información de canal analógico: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal y la información de audio, día de la semana, fecha y la resolución si la estación transmisora lo suministra.

# Para usar el reproductor DVD

La mayoría de DVDs así como su reproductor tienen códigos regionales que ayudan a controlar la distribución ilegal de DVDs. El código regional para su reproductor es **1**. Solo puede reproducir DVDs con un código regional de **1** o **ALL** (Todos). El código regional para un DVD se encuentra impreso en el DVD o en el empaque del DVD. Refiérase a la sección "Reproductor de DVD" en la página 84 para obtener una lista de los formatos de disco compatibles.

## Advertencia

Mantenga sus dedos alejados de la ranura de discos cuando inserte o extraiga un disco. El no hacer esto, podría ocasionar serias lesiones personales.

## Reproducción de un disco

### Nota

Cuando se inserta un disco en la ranura, el reproductor de DVD inserta automáticamente el disco en la ranura. No se necesita insertar el disco en la ranura por fuerza.

- 1 Presione **⏻** (encendido) para encender su televisor.
- 2 Inserte un disco en la ranura para discos con la etiqueta hacia la parte posterior del televisor. La imagen a orillas de la ranura para disco enseña cómo insertar un disco.

La reproducción comenzará automáticamente.

### Notas

- Si su televisor esta apagado cuando inserta un disco o cambia a otro modo de video, presione **DVD** para regresar al reproductor de DVD.
- Si no hay un disco en la ranura cuando seleccione el modo de DVD, el mensaje **NO DISC** (No disco) aparece en la pantalla.

## Control de la reproducción del disco

- Presione **VOL+** o **VOL-** para ajustar el volumen.
- Presione **⏸** (pausar) para pausar la reproducción. Presione de nuevo **⏸** o **▶** (reproducir) para reanudar la reproducción.
- Presione el botón de salto hacia atrás (**⏮**) para ir al capítulo o a la pista anterior. Presione el botón de salto hacia adelante (**⏭**) para ir al siguiente capítulo o pista.
- Presione el botón de rebobinado rápido (**⏮**) para regresar rápidamente en el disco. Presione el botón de avance rápido (**⏭**) para avanzar rápidamente en el disco. Cada vez que presione uno de estos botones, la velocidad cambia. Las velocidades son 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Presione **⏮** (reproducir/pausar) para reanudar la reproducción normal.
- Presione **■** (detener) para detener la reproducción. Si presiona **▶** (reproducción), la reproducción se reanuda donde se había detenido el disco. Presione **■** (detener) dos veces. Cuando presiona **▶** (reproducir), la reproducción se reanuda al principio del disco.

## Configuración del reproductor de DVD

- 1 Mientras esté en el modo de DVD, con la reproducción detenida o no disco en la ranura, presione **SETUP** (Configuración). Se muestra el menú *General Setup Page* (Página de configuración general).



- 2 Presione **▲** o **▼** para seleccionar un ajuste o presione **◀** o **▶** para seleccionar otro menú, y presione **OK**.
- 3 Cuando se ha seleccionado un ajuste, presione **◀** o **▶** para ajustar el parámetro, y presione **OK**.
- 4 Presione **◀** para regresar a la parte superior de la lista de configuración si desea hacer mas ajustes o presione **SETUP** (Configuración) para cerrar el menú.

## Menús en pantalla del DVD

### Página de configuración general


- **TV Display** (Pantalla del televisor): muestra la relación de aspecto de la pantalla. El ajuste predefinido es **Wide** [Pantalla ancha] (16:9). No puede cambiar este ajuste.




- **OSD LANG**: selecciona el idioma para los menús de pantalla. Se puede seleccionar inglés (**English**), francés (**French**) o español (**Spanish**).



- **Screen Saver** (Protector de pantalla): cuando se activa este ajuste y que el reproductor de DVD se detiene o se pausa por tres minutos se activa el protector de pantalla. Para cerrar el protector de pantalla, presione cualquier botón de control del reproductor de DVD. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).

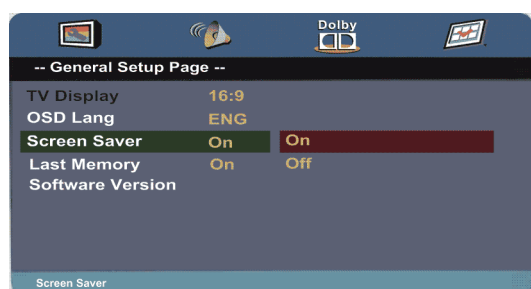

- **Last Memory** (Última memoria): si apaga el televisor con un disco en la ranura o si se extrae un disco cuando **Last Memory** esté activado, al encender el televisor o si se inserta el mismo disco, la reproducción se reanuda donde se había detenido. Puede seleccionar **On** (Activada) u **Off** (Desactivada).

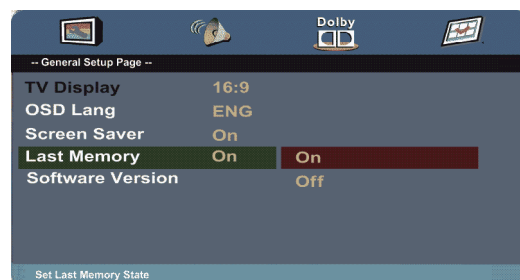


### Página de configuración de audio

Presione **OK** o **▶** para acceder al menú de ajuste del altavoz (**Speaker Setup**).



**Downmix** (Mezcla) - puede seleccionar:

- **LT/RT**: para el audio de un disco grabado con una pista de audio multicanal, la señal de salida será incorporada en el canal izquierdo y el derecho.
- **Stereo** (Estéreo): para un disco grabado con una pista de audio multicanal, la señal de salida será incorporada al estéreo.

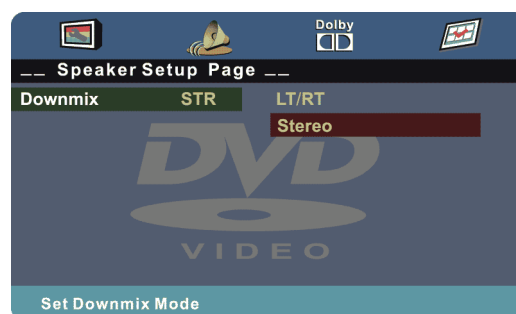

### Dolby Digital Setup (Configuración de Dolby Digital)

- **Dynamic:** ajusta la relación de compresión para controlar el contraste del sonido (volumen). El *contraste de sonido* es la diferencia entre el volumen de los sonidos fuertes y suaves en la pista de audio de un disco.

Presione ▲ o ▼ para resaltar una relación de compresión.




### Página de preferencias

#### Nota


Este menú solo está disponible cuando su televisor está en el modo de DVD y se ha detenido la reproducción completamente (presionó ■ (detener) dos veces) o que no hay ningún disco insertado.

**TV Type** (Estándar de TV): se puede seleccionar:


- **NTSC:** muestra el estándar de TV. Esta información es únicamente para la pantalla. No se puede cambiar esta opción.

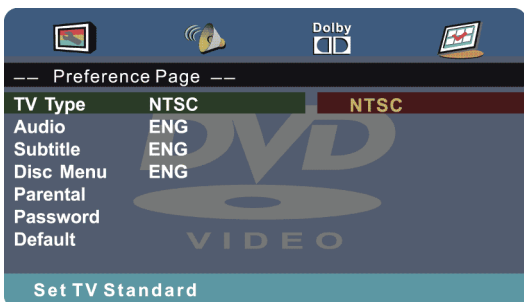


**Audio:** selecciona el idioma de reproducción del DVD si éste se grabó en varios idiomas.

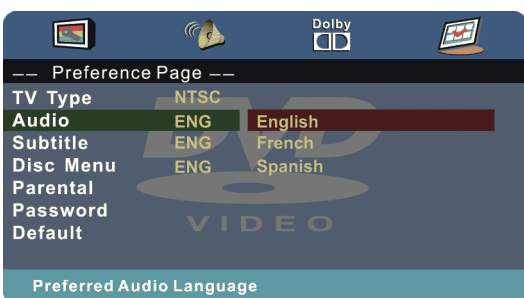

**Subtitle** (Subtítulos): activa o desactiva los subtítulos y permite seleccionar el idioma de los subtítulos si el DVD cuenta con subtítulos.

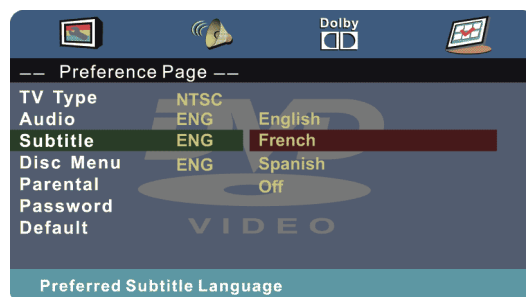


**Disc Menu** (Menú del Disco): le permite seleccionar el idioma de menú del DVD, si tiene múltiples idiomas de menú.

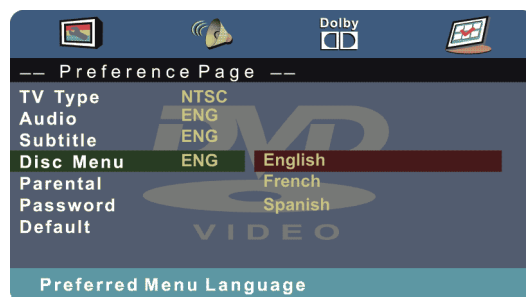


**Parental** (Controles de los padres): configura el nivel de clasificación de los padres. Cuando se selecciona un nivel, los DVDs grabados con un nivel más elevado no se pueden visualizar. Puede seleccionar:

- KIDSAFE
- G
- PG
- PG13
- PGR
- R
- NC17
- ADULT (ADULTO)

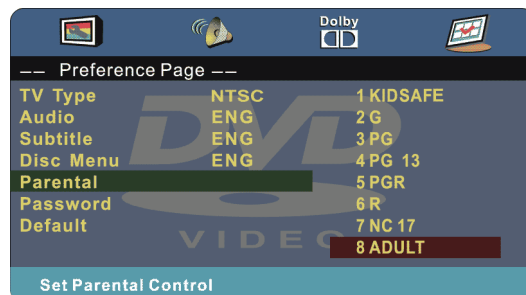

**Password** (Contraseña): le permite ingresar o cambiar la contraseña para los controles de los padres. Se debe ingresar la contraseña para ajustar el nivel de clasificación de los padres y visualizar DVDs con un nivel de clasificación bloqueado.

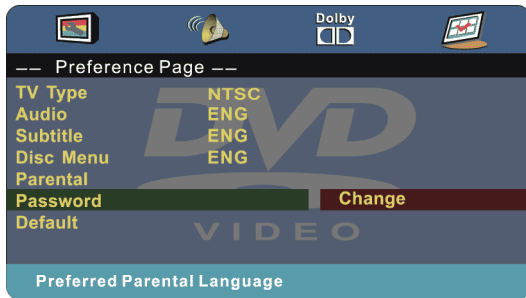

- 1 Seleccione **Password** (Contraseña) y presione ► para resaltar **Change** (Cambiar) y presione **OK** (Aceptar). Se abrirá la pantalla de la contraseña.



- 2 Use los botones numéricos en el control remoto para ingresar la contraseña anterior (**Old Password**) en el cuadro. La contraseña predeterminada es **0000**. Si olvida su contraseña, ingrese **9999**.
- 3 Presione ▼ para ir al cuadro **New Password** (Contraseña nueva) e ingrese una nueva contraseña.
- 4 Presione ▼ para ir al cuadro **Confirm PWD** (Confirmar contraseña), e ingrese nuevamente la nueva contraseña.

**Default** (Valores de origen): restablece todos los ajustes del reproductor de DVD, excepto los ajustes de los controles de los padres y la contraseña a los valores de origen.

#### Nota

Cuando selecciona Default (Predefinido), se cierra el menú de configuración (Setup). Para abrir nuevamente el menú, presione **SETUP**.

## Uso de INlink

INlink le permite controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC que están conectados a las tomas HDMI en su televisor mediante el control remoto que viene con su televisor. Para utilizar INlink, se debe configurar la opción de **INlink Control** en el menú de Configuración-INlink (**SETTINGS · INlink**) como activada (**On**).

#### Notas

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un equipo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, ninguna de las funciones de **INlink Control** funcionarán.
- Dependiendo del equipo con HDMI conectado, algunas de las funciones **INlink Control** podrían no funcionar.

### Activación o desactivación de INlink

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink Control** (Control INlink) y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) y presione **ENTER**.
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Activación o desactivación del apagado automático de dispositivo

Cuando INlink está activado (**On**), **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) apaga automáticamente los equipos HDMI con CEC cuando apaga su televisor.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) u **Off** [Desactivado] (no apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) y presione **ENTER**.
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Activación y desactivación del apagado automático del televisor

Encendido automático del televisor (**TV Auto Power On**) enciende automáticamente su televisor cuando se enciende un equipo con HDMI CEC si el equipo tiene esta característica.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **TV Auto Power On** (Encendido automático del televisor) y presione **ENTER**.
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activado] (enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) u **Off** [Desactivado] (no enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



## Activación o desactivación del receptor de audio

Cuando INlink está activado y se ha conectado un receptor de audio compatible con HDMI CEC a su televisor, activando **Audio Receiver** (Receptor de audio) le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Audio Receiver** (Receptor de audio) y presione ENTER (Entrar).
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activado] (el control remoto de su televisor controla el volumen del receptor de audio conectado) u **Off** [Desactivado] (el control remoto de su televisor no controla el volumen del receptor de audio conectado) y presione ENTER.
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Visualización de una lista de equipos compatibles con INlink

Se puede mostrar una lista de equipos con HDMI CEC que están conectados a su televisor.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink Device Lists** (Listas de equipos con INlink) y presione ENTER (Entrar). Aparece una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Selección de un dispositivo compatible con INlink

Cuando tiene mas de un dispositivo compatible con INlink conectado, puede seleccionar el dispositivo que desea usar.

Cuando un dispositivo conectado compatible con INlink se apaga (modo de suspensión), **Connect** (Conectar) despierta (activa) el dispositivo.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Connect** (Conectar) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar el equipo que quiere conectar y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Apertura del menú principal de un dispositivo compatible con INlink

Puede abrir el menú principal de un dispositivo conectado compatible con INlink y utilice el control remoto de su TV para controlar el dispositivo si el mismo cuenta con esta opción.

- 1 Presione **INPUT** (Entrada), ▲ o ▼ para resaltar el equipo compatible con INlink que desea y presione **ENTER** (Entrar).
- 2 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **INlink** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración INlink (**SETTINGS · INlink**).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Root Menu** (Menú raíz) y presione **ENTER** (Entrar). El menú principal del dispositivo se abre y puede utilizar el control remoto de su televisor para controlar el dispositivo.
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



# Use una unidad Flash USB

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos JPEG compatibles.

## Notas

- Nunca extraiga una unidad flash USB ni apague su televisor mientras este viendo fotos JPEG.
- El visualizador de fotos JPEG sólo soporta el formato de imágenes JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

## Cambio al modo USB

- 1 Asegúrese de haber conectado la unidad flash USB al puerto USB en su televisor.
- 2 Si su televisor está encendido cuando conecta una unidad flash USB, presione **▲** o **▼** para seleccionar **Yes** (Sí) en el mensaje que aparece y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **PHOTOS** (Fotos).

O

Si conectó la unidad flash USB, entonces cambie a una fuente de entrada de video diferente, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada **INPUT SOURCE**, y luego presione **▲** o **▼** para seleccionar **USB(Fotos)** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **PHOTOS** (Fotos).

## Nota

Para salir del modo USB presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes (**INPUT SOURCE**) y seleccione otra fuente de entrada.

## Navegar por las fotos

- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "**Cambio al modo USB**" en la página 49. Se abre el menú **PHOTOS** (Fotos).



- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Browse Photo** (Examinar fotos) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla muestra los nombres de las carpetas y de los archivos de fotos guardados en la unidad flash USB en un índice de miniaturas con la primera carpeta o archivo resaltado. Aparece la barra de control en la parte inferior de la pantalla.

## Nota

Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. No pueden ser enumeradas en el orden del nombre del archivo.



- 3 Para navegar la pantalla con la lista de miniaturas, presione:
  - **▲ ▼ ◀ ▶** para examinar los archivos y las carpetas.
  - **ENTER** (Entrar) para ver la foto resaltada en pantalla completa o abrir una carpeta resaltada.
  - **TV-MENU** para abrir el menú de fotos (**PHOTOS**).
  - **FAVORITE** (Favoritas) para agregar o remover una foto de la lista de fotos favoritas. Un corazón aparece sobre una foto que ha sido agregada a la lista de fotos favoritas.
  - Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Cuando una foto se muestra a pantalla completa, una barra de control aparecer en la parte inferior de la foto. El nombre del archivo, la resolución de la imagen, el tamaño y la fecha se muestran en la parte inferior de la barra de control. Si no presiona un botón en unos 10 segundos, la barra de control se cierra. Presione **INFO** para abrir de nuevo la barra de control.




- 4 Para navegar la foto en la pantalla, presione:
  - ◀ para ir a la foto anterior.
  - ▶ para ir a la siguiente foto.
  - **ENTER** (Entrar) para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj.
  - **ASPECT** (Aspecto) una o más veces para ampliar la imagen a 2x o 4x o seleccione **Fill** (para llenar la pantalla). Se puede presionar ▲ ▼ ◀ ▶ para desplazar la foto.
  - Presione **EXIT** (Salir) para regresar al índice de miniaturas.
  - **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú de fotos (**PHOTOS**).

## Visualización de fotos favoritas

Después de crear su lista de fotos favoritas, se puede examinar sus fotos favoritas rápidamente.


- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "[Cambio al modo USB](#)" en la página 49. Se abre el menú **PHOTOS** (Fotos).

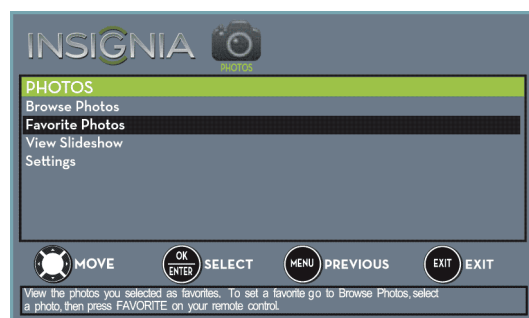

- 2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Favorite Photos** (Fotos favoritas) y presione **ENTER** (Entrar). Un índice de miniaturas de sus fotos favoritas se abre con una barra de control en la parte inferior de la pantalla. Un corazón aparecerá en la foto favorita.

### Nota

Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. No pueden ser enumeradas en el orden del nombre del archivo.

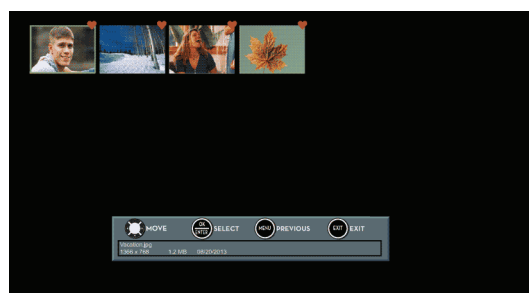


Las fotos se seleccionan y navegan en la pantalla de fotos de la misma forma en que lo hace cuando se examinan las fotos. Para obtener más información, refiérase a la sección "[Navegar por las fotos](#)" en la página 49.

## Visualización de fotos en una presentación

Se pueden ver sus fotos en una presentación.

- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección “Cambio al modo USB” en la página 49. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).
- 2 Si las fotos que quiere ver están en una carpeta en la unidad flash USB, seleccione la carpeta. Para obtener información acerca de cómo seleccionar una carpeta, refiérase a la sección “Navegar por las fotos” en la página 49 o “Visualización de fotos favoritas” en la página 50.
- 3 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre nuevamente el menú *PHOTOS* (Fotos).

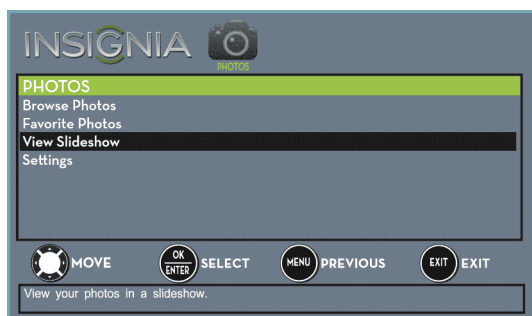

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **View Slideshow** (Ver presentación) y presione **ENTER** (Entrar). Una presentación comienza con la primera foto en la carpeta actual.
- 5 Para controlar la presentación, presione:
  - **ENTER** (Entrar) para pausar o comenzar la presentación.
  - **EXIT** para salir de la presentación y regresar al índice de miniaturas.
  - **TV-MENU** (Menú de TV) para ir al menú de fotos (*PHOTOS*).

## Personalización de los ajustes de presentaciones fotográficas

Se puede personalizar los ajustes de la presentación, incluyendo **Repeat** (Repetir), **Shuffle** (Aleatorio), **Speed** (Velocidad) y **Transition** (Transición).

- 1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección “Cambio al modo USB” en la página 49. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).



- 2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Settings** (Ajustes) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Ajustes de fotos (*PHOTOS · SETTINGS*).




- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:
  - **Repeat**: repite la presentación de fotografías cuando llega a la última. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Shuffle** (Aleatorio): muestra la presentación de fotografías en el modo aleatorio. Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Speed** (Velocidad): ajusta la cantidad de tiempo que se muestra una foto antes de que la presentación pase a la siguiente foto. Puede seleccionar **4 Sec**, **6 Sec** o **8 Sec**.
  - **Transition** (Transición): selecciona el tipo de transición cuando las fotos pasan al siguiente archivo en la presentación. Puede seleccionar:
    - **None**: sin efecto de transición.
    - **Fade to Black**: fundido en negro de la pantalla entre las fotografías.
    - **Vertical Wipe**: desliza la pantalla de arriba hacia abajo entre las fotos.
    - **Horizontal Wipe**: desliza la pantalla de izquierda a derecha entre las fotos.
    - **Random**: selecciona al azar un efecto de transición.
- 4 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

# Ajuste de la imagen

## Ajuste de la imagen del televisor

Puede ajustar varias configuraciones para mejorar la calidad de la imagen de su televisor. También puede restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en la fábrica.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla mostrando el menú de imagen (**PICTURE**).

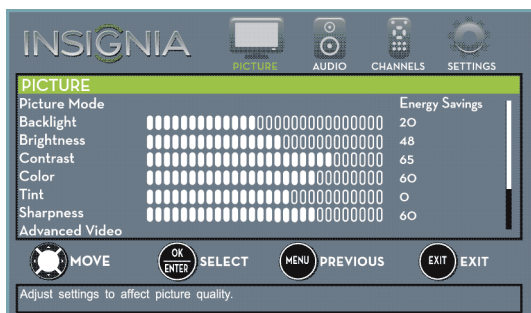

- 2 Presione **▼** o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú.
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Puede seleccionar:
  - **Picture Mode**: selecciona el modo de imagen. Puede seleccionar:
    - **Vivid** (una imagen brillante y viva). Aumenta considerablemente el contraste, el brillo y la nitidez. Esta opción es buena para videojuegos, animación y para ambientes con luz brillante.
    - **Standard** (una imagen estándar). Aumenta de forma moderada el contraste, el brillo y la nitidez. Esta selección es buena para transmisiones de TV estándar.
    - **Energy Savings** [Ahorro de energía] (se reduce el brillo de la retroiluminación). Su televisor cuenta con una retroiluminación que provee luz para mostrar imágenes. Al reducir la cantidad de luz, su televisor utiliza menos energía.

- **Movie** [Película] (una imagen finamente detallada). Ajusta el brillo y el contraste y reduce la nitidez para obtener una imagen más real. Esta selección es buena para ver video de la calidad más alta como el de discos Blu-ray o DVD y HDTV.
- **Custom** (imagen personalizada): le permite cambiar manualmente los ajustes de imagen tal cómo brillo, contraste y la nitidez.

### Nota

También puede presionar **PICTURE** (Imagen) para seleccionar el modo de imagen.

- **Backlight** (Retroiluminación): controla el brillo global de la imagen.
- **Brightness**: ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- **Contrast** (Contraste): ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- **Color**: ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- **Tint** (Tono): ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- **Sharpness** (Nitidez): ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes oscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.
- **Advanced Video**: abre el menú **PICTURE · ADVANCED VIDEO** (Imagen - video avanzado) donde se pueden ajustar más opciones de video.



- **Aspect Ratio** (Relación de aspecto): ajusta la forma en que la imagen llena la pantalla. Puede seleccionar:

Opciones de relación de aspecto	Ejemplo
<b>Normal:</b> Muestra la imagen en la relación de aspecto original. Las barras negras apearasen si la imagen no esta en la relación de aspecto (16:9) de pantalla ancha.	
<b>Zoom:</b> Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.	
<b>Ancha:</b> Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).	
<b>Cine:</b> Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.	
<b>Auto:</b> Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. <b>Nota:</b> Auto sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática ( <b>Auto Aspect Ratio</b> ) en el menú de canales ( <b>CHANNELS</b> ) está activada ( <b>On</b> ).	

#### Nota

También puede presionar **ASPECT** para seleccionar la relación de aspecto.

- **Overscan** (Sobrebarrido): el texto y las imágenes se extienden más allá de los bordes de la pantalla para esconder los artefactos de los bordes. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Dynamic Backlight (DCR)** (Relación de contraste dinámico): mejora la relación de contraste entre las áreas claras y oscuras de la imagen. Puede seleccionar **Off** (Desactivada), **Low** (Baja), o **High** (Alta).
  - **Color Temperature:** selecciona la temperatura de color. Puede seleccionar **Cool** [Frío] (para mejorar los azules) o **Normal** o **Warm** [Cálido] (para mejorar los rojos).
  - **Noise Reduction:** selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Puede seleccionar desactivado (**Off**), bajo (**Low**), Medio (**Middle**) o alto (**High**).
  - **Adaptive Contrast** (Contraste adaptable): ajusta automáticamente el detalle y el brillo de la imagen. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
  - **Reset Picture Settings:** restablece todos los ajustes de imagen a los valores de origen.
- 4 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.
  - 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



## Ajuste automático de la relación de aspecto

**Auto Aspect Ratio** (Relación de aspecto automática) cambia automáticamente la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto) basado en el programa de televisión que esta mirando.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Aspect Ratio** (Relación de aspecto automática) y presione **ENTER** (Entrar).
- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (Ajusta automáticamente la relación de aspecto) u **Off** [Desactivado] (No ajusta automáticamente la relación de aspecto) y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.


## Ajuste del encendido del modo de imagen

Puede ajustar el modo de imagen, su televisor lo utiliza cuando lo enciende.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset to Default** (Restaurar valores de origen) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración para restaurar valores de fábrica (**SETTINGS · RESET TO DEFAULT**).

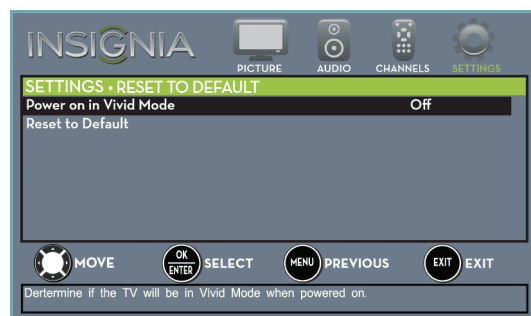

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Power on in Vivid Mode** (Activar el modo vívido), y presione **ENTER** (Entrar).
- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activar] (cuando encienda su televisor, estará en modo de imagen viva [**Vivid**]) u **Off** [Desactivar] (cuando encienda su televisor, estará en el modo de imagen que estaba antes de que lo apagara) y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste de la imagen de la computadora

Cuando conecta una computadora a su televisor usando la toma VGA necesitará ajustar la imagen de la computadora para obtener una mejor calidad.


### Nota

La opción de ajustes de computadora (**Computer Settings**) esta solo disponible cuando una computadora se conecta a la toma VGA en la parte posterior de su televisor.

- 1 Asegúrese de que su televisor se encuentra en el modo de VGA. Para obtener más información, refiérase a la sección “[Selección de la fuente de entrada de video](#)” en la página 39.
- 2 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Computer Settings** (Configuración de computadora) y presione **ENTER**. Se abrirá el menú de ajustes – ajustes de computadora (**SETTINGS · COMPUTER SETTINGS**).

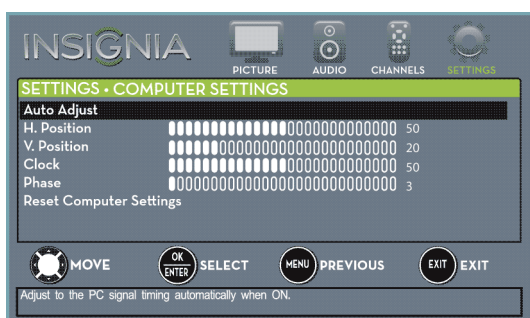

- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Puede seleccionar:
  - **Auto Adjust**: ajusta automáticamente los ajustes de imagen tal como posición y fase.
  - **H. Position** (Posición horizontal): mueve la imagen hacia la derecha o izquierda.
  - **V. Position** (Posición vertical): mueve la imagen hacia arriba o abajo.
  - **Clock** (Frecuencia): minimiza las bandas verticales en la imagen de pantalla
  - **Phase** (Fase): ajusta el foco de imágenes estables.


- **Reset Computer Settings**: restablece todos los ajustes de la computadora a la configuración de origen.
- 6 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.
  - 7 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste del sonido

### Ajuste de la configuración del sonido

Puede ajustar las configuraciones de sonido para mejorar la calidad del sonido. Puede restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **AUDIO** y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de **AUDIO**.

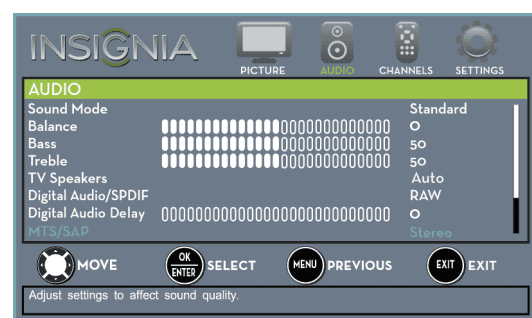

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Puede seleccionar:
  - **Sound Mode** (Modo de sonido): selecciona el modo de sonido. Puede seleccionar:
    - **Standard**: para equilibrar los agudos y los bajos. Esta selección es buena para transmisiones de TV estándar.
    - **Theater**: mejora los agudos y los graves para un sonido más amplio. Este ajuste optimiza la visualización de DVDs, discos Blu-ray, y televisión de alta definición.
    - **Music**: preserva el sonido original. Este ajuste optimiza el escucho de música.
    - **News**: mejora los vocales para el audio del televisor. Este ajuste optimiza la visualización de los noticieros.
    - **Custom** (Personalizado): permite personalizar manualmente los ajustes de sonido.
  - **Balance**: ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
  - **Bass**: ajusta los sonidos bajos.
  - **Treble**: ajusta los sonidos agudos.

- **TV Speakers** (Altavoces del televisor) – puede seleccionar:

- **Auto:** para desactivar automáticamente los altavoces del televisor cuando un cable de audio de 3.5 mm está conectado a la toma **/AUDIO OUT** (Salida de audio). Los altavoces se activan automáticamente al desconectar el cable.
- **On** (Ajustes predefinido) para escuchar el audio a través de los altavoces del televisor.
- **Off** para desactivar los altavoces del televisor.

- **Digital Audio/SPDIF** (Audio Digital/SPDIF): envía audio digital a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:

- **RAW** [en bruto] (para pasar el sonido original de audio digital).
- **PCM** (para emitir audio en estéreo de 2 canales).

- **Digital Audio Delay** (Retardo de audio digital): ajusta con precisión el audio cuando no está sincronizado con el video.

- **MTS/SAP** (sólo para canales analógicos): selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:

- **Mono** (monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
- **Stereo** (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.
- **SAP:** seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.

#### Nota

También puede presionar **MTS/SAP** una o más veces para seleccionar el modo de audio.


- **Audio Language** (sólo para canales digitales): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.
- **Headphones/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio): puede usar la toma **/AUDIO OUT** en la parte lateral de su televisor para conectar los auriculares, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Cuando el equipo está conectado a la toma **/AUDIO OUT**, los altavoces del televisor están silenciados. Puede seleccionar:
  - **Headphones/Audio Out Variable** (Auriculares/Salida de audio variable): le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares o el sistema de cine en casa o la barra de sonido que conectó a la toma de salida de audio (**/AUDIO OUT**).
  - **Audio Out Fixed** (Salida de audio fija): le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa o la barra de sonido que conectó a la toma de salida de audio (**/AUDIO OUT**) para controlar el audio.
- **Reset Audio Settings** (Restablecer configuración de audio): restablece todos los ajustes de audio a los valores de origen.

- 4 Presione **◀** o **▶** para resaltar una opción y presione **▲** o **▼** para seleccionar un ajuste.
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Selección del modo de salida de audio

Si su televisor está encendido cuando conecte un equipo a la toma de salida de audio (**/AUDIO OUT**) en la parte lateral de su televisor, una pantalla se abre donde selecciona el modo de salida de audio que desea usar.

- 1 Conecte los auriculares, un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma de salida de audio (**/AUDIO OUT**) en la parte lateral de su televisor. Se abrirá la siguiente pantalla.

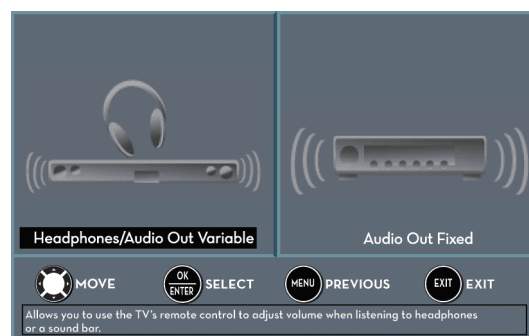

- 2 Presione **◀** o **▶** para resaltar el modo de la salida de audio que desea usar y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:
  - **Headphones/Audio Out Variable** (Auriculares/Salida de audio variable): le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares o el sistema de cine en casa o la barra de sonido que conectó a la toma de salida de audio (**/AUDIO OUT**).
  - **Audio Out Fixed** (Salida de audio fija): le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa o la barra de sonido que conectó a la toma de salida de audio (**/AUDIO OUT**) para controlar el audio.



## Solamente reproducción del audio del televisor

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Audio Only** (Sólo audio) y presione **ENTER**.
- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** (Activado).
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Notas

- La imagen se apagará en aproximadamente de cinco segundos.
- **Audio Only** (Sólo audio) funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TV y su televisor está recibiendo una señal de TV.
- Para salir del modo de sólo audio (Audio Only), presione cualquier botón. Cuando salga del modo de sólo audio (**Audio Only**), la opción de sólo audio se desactiva (**Off**) automáticamente.

## Cambio de los ajustes de los canales

### Busca automáticamente los canales

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor buscará los canales con señal y almacenará la información de canal en la lista de canales. Cuando presione **CH ▲** o **CH ▼**, su televisor sintoniza el canal anterior o el siguiente en la lista de canales.

Si la fuente de señal de TV cambia, por ejemplo si cambia de una antena de exteriores a TV por cable (sin decodificador), necesitará buscar los canales.


- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Channel Search** (Búsqueda automática de canales) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla **CHANNELS · AUTO CHANNEL SEARCH**.




- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable Service** o **Satellite Service** (Servicio por cable o por satélite) y presione **ENTER** (Entrar).
  - A Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

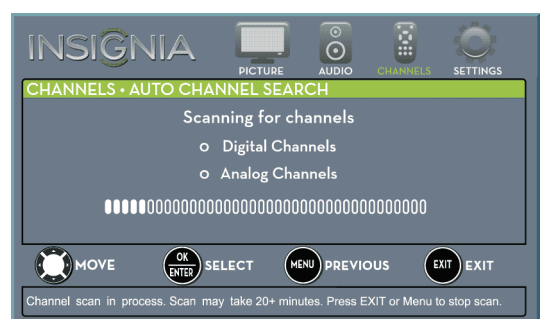


### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- B** Si selecciona **Cable Service** (Servicio por cable) un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable.

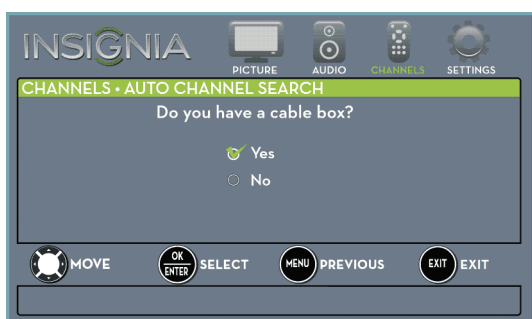

- Seleccione **No** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable no está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
- Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor.

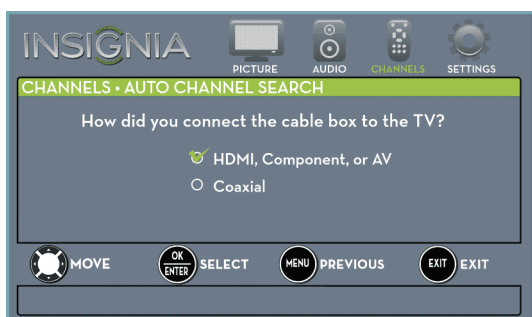


- Seleccione **HDMI, Component** (Componente) o **AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

#### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

- C** Si selecciona **Satellite Service** (Servicio por de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:

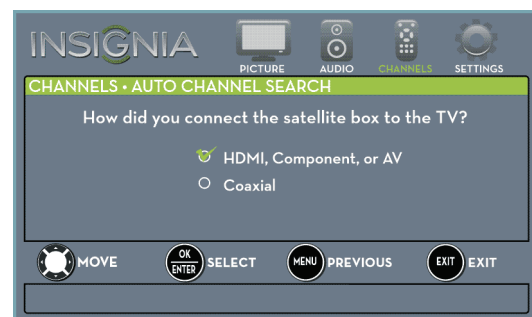

- Seleccione **HDMI, Component** (Componente) o **AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un receptor de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

#### Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

## Ocultar los canales

Se pueden ocultar los canales en la lista de canales. Cuando se presiona **CH**  $\wedge$  o **CH**  $\vee$ , su televisor se saltará los canales ocultos. Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione  $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione  $\blacktriangledown$  o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar **Add/Skip Channels** (Agregar/Omitir canales) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla **CHANNELS · ADD/SKIP CHANNELS**.



- 4 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$   $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para resaltar el canal que desea ocultar y presione **ENTER** (Entrar). La marca de verificación desaparece.

### Notas

- Un canal con una marca de verificación no se encuentra oculto. Un canal sin una marca de verificación se encuentra oculto.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para desplazarse por las páginas.

- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Configuración de una lista de canales favoritos

Se puede crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar el botón de favoritos (**FAVORITE**) y luego seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione  $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione  $\blacktriangledown$  o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar **Favorites** (Favoritos) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla **CHANNELS · FAVORITES**.



- 4 Presione  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$   $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para resaltar el canal que desea agregar a la lista de favoritos y presione **ENTER** (Entrar). Aparece una marca de verificación al lado del canal.

### Notas

- Para eliminar un canal de la lista de favoritos, resalte el canal y presione el botón de entrar (**ENTER**). La marca de verificación desaparece y el canal es eliminado de la lista.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para desplazarse por las páginas.

- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Visualización de un canal favorito

- 1 Presione **FAVORITE** (Favoritos). Se muestra la lista de canales favoritos.
- 2 Presione  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar).

## Adición o cambio de una etiqueta de canal

Si un canal todavía no ha sido etiquetado, podría etiquetar el canal para identificarlo más fácilmente. También podría renombrar un canal que ya fue etiquetado.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Labels** (Etiquetas de canal) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla **CHANNELS · CHANNEL LABELS** con el campo del número de canal resaltado.



- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea etiquetar y presione ▶ para moverse al campo de la etiqueta de canal.



- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◀ o ▶ para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repita este paso para ingresar más caracteres. Se pueden ingresar hasta 11 caracteres.
- 6 Cuando se complete la etiqueta, presione **ENTER** (Entrar).
- 7 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

## Verifique la intensidad de la señal digital

Se puede revisar la intensidad de su señal digital para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Mientras más alta es la señal, es menos probable que experimente una degradación de imagen.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (**CHANNELS**).



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Strength** (Intensidad de canal) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de intensidad de canal (**Channel Strength**) mostrando el medidor de intensidad de la señal.



- 4 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

# Establezca el control de los padres


Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña.

## Cambiar o establezca la contraseña

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.




- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).

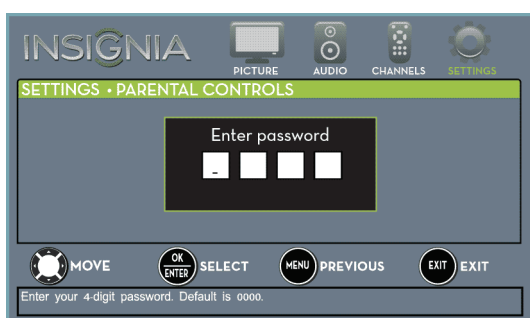

- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predeterminada es **0000**. Debería cambiar la contraseña a un número que pueda recordar. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (**SETTINGS-PARENTAL CONTROLS**).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Change Password** (Cambiar contraseña) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Ajustes - Controles de los padres - Cambiar la contraseña (**SETTINGS-PARENTAL CONTROLS-CHANGE PASSWORD**).

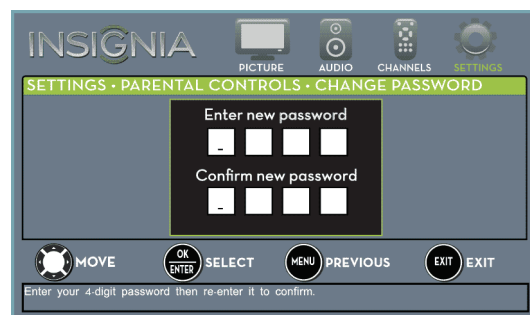

- 6 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña e ingrésela nuevamente. Un mensaje le dice que la contraseña se ha cambiado.

### Nota

Si olvida su contraseña, ingrese **9999**.

- 7 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



## Bloqueo de los botones de control

Cuando el bloqueo de botones está activado (**On**), los botones a un lado de su televisor se bloquearán y sólo podrá operar su televisor usando el control remoto.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).



- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (**SETTINGS-PARENTAL CONTROLS**).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Button Lock** (Botón de bloqueo) y presione **ENTER** (Entrar).
- 6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [activado] (bloquea los botones) u **Off** [desactivado] (desbloquea los botones).
- 7 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Bloqueo de TV sin clasificación

Algunos programas de televisión, tales como noticieros y deportivos no están clasificados. Cuando el bloqueo de TV sin clasificación (**Block Unrated TV**) se activa, bloquea los programas de televisión que no están clasificados. Cuando trata de ver un programa bloqueado, se le pide que entre la contraseña de los controles de los padres.


- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).



- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (**SETTINGS-PARENTAL CONTROLS**).

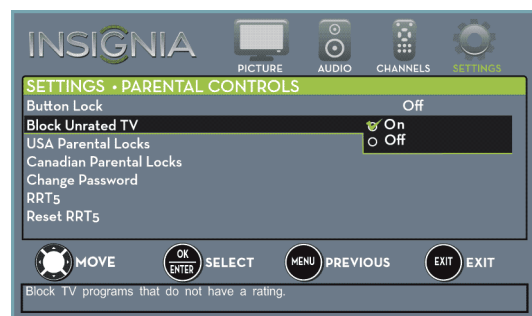

- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Block Unrated TV** (Bloquear TV sin clasificación) y presione **ENTER** (Entrar).

- Presione **▲** o **▼** para seleccionar **On** [Activado] (para bloquear TV sin clasificación) u **Off** [Desactivado] (para desbloquear TV sin clasificación).
- Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste de los niveles de los controles de los padres

Se pueden configurar los controles de los padres para Estados Unidos y Canadá.

### Niveles de clasificación de EE.UU.

#### EE. UU. Clasificaciones de TV

NONE (Ninguna) Sin clasificación

TV-Y Todos los niños

TV-Y7 Adecuado para niños de 7 años y mayores

TV-G Audiencia general

TV-PG Se recomienda guía de los padres

TV-14 Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres

TV-MA Adultos solamente

Algunas de las clasificaciones de Pautas de TV para los padres basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.

#### EE. UU. Clasificaciones de contenido para programas de TV

All (Todas) Todas las clasificaciones están bloqueadas

FV Violencia con fantasía

L Lenguaje fuerte

S Situaciones sexuales

V Violencia

D Diálogo provocativo

#### Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).

Ninguno La película no ha sido clasificada

G Audiencia general

PG Se recomienda guía de los padres

PG-13 Adecuado para niños de 13 años y mayores

R Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años

NC-17 No adecuado para niños menores de 17 años

X Sólo para adultos

### Niveles de clasificación canadienses

#### Clasificaciones para el Canadá anglófono

E	Programación exenta
C	Adecuado para todos los niños
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores
18+	Adult only (Solo adultos)

#### Clasificaciones para el Canadá francófono

E	Programación exenta
G	Audiencia general
8ans+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
13ans+	Adecuado para niños de 13 años y mayores
16ans+	Adecuado para niños de 16 años y mayores
18ans+	Adult only (Solo adultos)

- Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- Presione **◀** o **▶** para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione **▼** o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).




- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETTINGS-PARENTAL CONTROLS*).




- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **USA Parental Locks** (Bloqueos de los padres de EE.UU.) y presione **ENTER** (Entrar). (Para ajustar las clasificaciones canadienses, seleccione **Canadian Parental Locks** [Bloqueos de los padres en Canadá].)

#### Bloqueos de los padres de E.E.U.U.

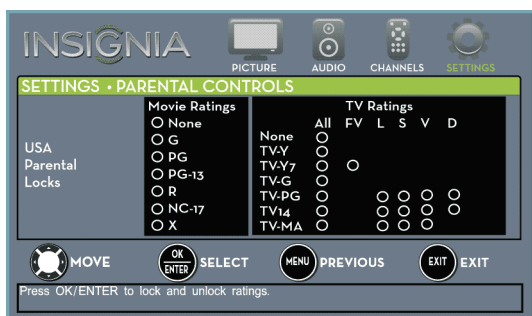

#### Bloqueos de los padres de Canadá

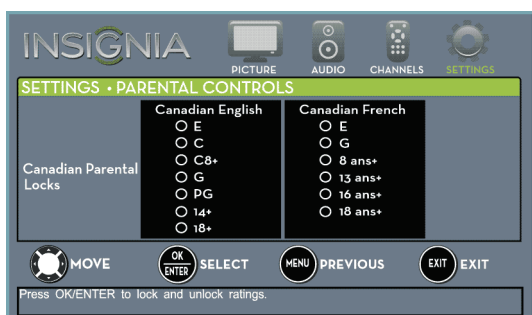

- 6 Presione **◀** o **▶** para resaltar:
  - **Movie Ratings** (Clasificaciones de películas) o **TV Ratings** (Clasificaciones de TV) para las clasificaciones de E.E.U.U.
  - **Canadian English** (Canadá anglófono) o **Canadian French** (Canadá francófono) para las clasificaciones canadienses.
- 7 Presione **▲** o **▼** para seleccionar la clasificación. Si una clasificación tiene subclasificaciones, presione **◀** o **▶** para resaltar una subclasificación.

#### Nota

Cuando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones superiores.

- 8 Presione el botón de entrar (**ENTER**) para confirmar. Cuando se bloquea una clasificación aparece un símbolo de candado.
- 9 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



## Descarga de información de clasificación

Si el programa que esta viendo tiene información las clasificaciones que se puede descargar, usted puede descargar la información para usarla cuando configure los controles de los padres.

### Nota

Si el programa que esta viendo no tiene información de clasificación RRT5, RRT5 es de color gris en el menú Configuración - Controles de los padres (SETTINGS · PARENTAL CONTROLS) y no se puede seleccionar.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (Enter password).



- 4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (SETTINGS · PARENTAL CONTROLS).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **RRT5** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Configuración - Controles de los padres - Cambiar la contraseña (SETTINGS · PARENTAL CONTROLS · RRT5). El contenido de la información puede variar dependiendo la estación transmisora.



- 6 Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para seleccionar el programa y el tipo de contenido que desea bloquear **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (SETTINGS · PARENTAL CONTROLS).
- 7 Para restaurar la información de RRT5 al modo de fábrica, presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset RRT5** (Restaurar RRT5).



- 8 Presione **ENTER** (Entrar). Se abre un cuadro.
- 9 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Yes** (Sí) o **No** y presione **ENTER**.
- 10 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

# Uso de los subtítulos codificados


Los subtítulos optativos muestran una versión del texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora.

## Activación y desactivación de los subtítulos optativos

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú **SETTINGS · CLOSED CAPTION**.

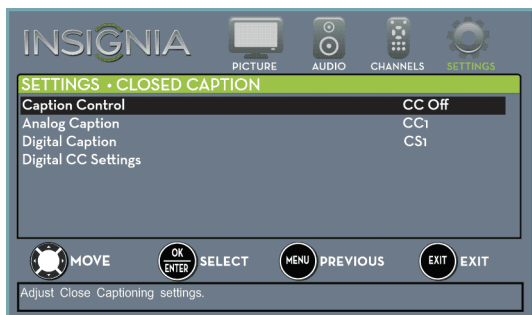

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **CC Off** (desactiva los subtítulos optativos), **CC On** (activa los subtítulos optativos) o **CC On when mute** (activa los subtítulos optativos cuando el sonido está silenciado).
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Nota

También puede presionar el botón **CCD** para activar o desactivar los subtítulos optativos.


## Selección del modo de subtítulos optativos analógicos

Los canales analógicos usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. El modo CC1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Los modos de textos muestran información en un cuadro que cubre la mitad de la pantalla.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú **SETTINGS · CLOSED CAPTION**.

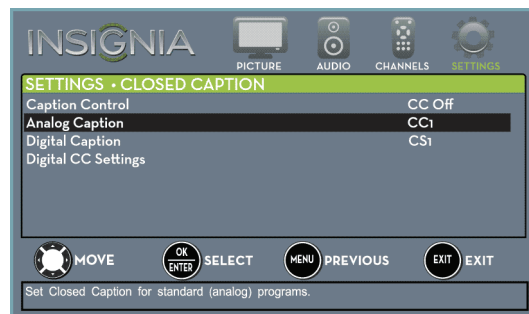

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Analog Caption** (Subtítulos analógicos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste de subtítulos analógicos. Puede seleccionar:
  - **CC1 a CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2 a CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
  - **Text1 a Text4**: los subtítulos optativos cubren la mitad de o toda la pantalla. **Text1** (Texto 1) a **Text4** (Texto 4) muestran el contenido suministrado por la estación transmisora.
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.


## Selección del modo de subtítulos optativos digitales

Los canales digitales usualmente tienen uno o mas modos de subtítulos optativos. El modo CC1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. El modo CS1 muestra una versión del texto de audio en el mismo idioma que el audio.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú **SETTINGS • CLOSED CAPTION**.

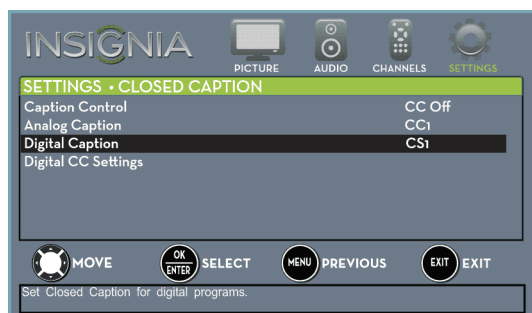


- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Digital Caption** (Subtítulos digitales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste de subtítulos digitales. Puede seleccionar:
  - **CS1 a CS6**—CS1 normalmente es la versión “impresa” del audio. CS2 a CS6 muestran contenido suministrado por la estación transmisora. Puede cambiar la forma en que los subtítulos optativos se muestran en la pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección “[Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales](#)” en la página 68.
  - **CC1 a CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión “impresa” del audio. **CC2 a CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione ENTER. Se abre el menú **SETTINGS · CLOSED CAPTION**.

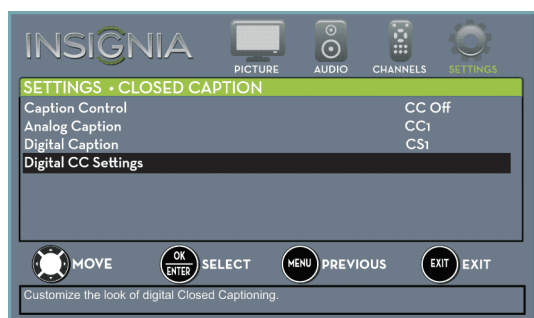

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Digital CC Settings** (Ajustes de los subtítulos optativos digitales) y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS · CLOSED CAPTION · DIGITAL CC SETTINGS** (Configuración - Subtítulos optativos-Ajustes de subtítulos optativos digitales) con **Style** (Estilo) resaltado.



- 5 Presione ENTER (Entrar) y presione ▲ o ▼ para seleccionar **Custom** (Personalizado).
- 6 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ENTER (Entrar). Puede seleccionar:
  - **Size**: selecciona el tamaño de la fuente.
  - **Font**: selecciona el estilo de fuente.
  - **Text Color** (Color de texto): selecciona el color de las palabras.
  - **Text Opacity** (Opacidad de texto): selecciona el nivel de opacidad de las palabras.
  - **Background Color**: selecciona el color del fondo.
  - **Background Opacity**: selecciona el nivel de opacidad de fondo.
  - **Edge Effect** (Efecto de bordes): selecciona el estilo del borde de la ventana.
  - **Edge Color** (Color del borde): selecciona el color del borde de la ventana.
- 7 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

# Ajuste de la configuración de la hora

Cuando configuró su televisor por primera vez, la hora se estableció. Si mueve su televisor a otra zona horaria, tendrá que restablecer el reloj a la hora correcta.

## Ajuste del reloj

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Hora) y presione **ENTER**. Se abre el menú de configuración de la hora (**SETTINGS · TIME**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Date/Time** (Fecha/Hora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración-Hora-Fecha/hora (**SETTINGS · TIME · DATE/TIME**).



- 5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Mode** (Modo) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Manual** (para ajustar las opciones manualmente) o **Auto** (las opciones se ajustan automáticamente por la fuente de señal de TV).
- 7 Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el menú.
- 8 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione **ENTER**. Se abrirá un menú.
- 9 Presione ▲ o ▼ para resaltar su zona horaria y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar **Eastern** (Del este), **Central**, **Mountain** (De las rocosas), **Pacific** (Pacífico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawaii), **Atlantic** (Atlántico) o **Newfoundland** (Terranova).
- 10 Si su área de recepción observa el horario de verano, presione ▲ o ▼ para resaltar **Daylight Saving** (Horario de verano) y presione **ENTER** (Entrar).
- 11 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el menú.
- 12 Si seleccionó **Manual** como modo (**Mode**):
  - Presione ▲ o ▼ para resaltar **Year** (Año), **Month** (Mes), o **Day** (Día) y presione ▶ para acceder a la configuración. Presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste y presione **ENTER** (Entrar).
  - Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Hora) y presione ▶ para acceder a la configuración. Presione ◀ o ▶ para resaltar la hora, minutos o el campo AM/PM y luego presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración. Cuando termine, presione **ENTER** (Entrar).
- 13 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Ajuste del temporizador de apagado automático

Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Hora) y presione **ENTER**. Se abre el menú de configuración de la hora (**SETTINGS · TIME**).



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Sleep Timer** (Temporizador de apagado automático) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 5 Permite ▲ o ▼ para seleccionar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente. Se puede seleccionar **Off** (Desactivado), **5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 o 240** minutos.

Para desactivar el temporizador de apagado automático, seleccione **Off** (Desactivado).

- 6 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

### Nota

También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.

## Ajuste de la configuración del menú

### Selección del idioma del menú

Su televisor puede mostrar el menú de pantalla en inglés, francés o español. Cuando configuró su televisor por primera vez, usted seleccionó el idioma. Puede cambiar el idioma del menú a un idioma diferente.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Menu Language** (Menú de idioma) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar **English** (inglés), **Français** (francés) o **Español**.
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.



## Etiquetado de una fuente de entrada

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Input Labels** (Etiquetas de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de Configuración de etiquetas de entrada (**SETTINGS · INPUT LABELS**) con el campo de la fuente de entrada resaltado.



- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea etiquetar y presione ▶ para moverse al campo de etiqueta.



- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◀ o ▶ para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repita este paso para ingresar más caracteres.
- 6 Cuando haya terminado la etiqueta, presione **ENTER** (Entrar) para guardar su etiqueta y regresar a la entrada de fuente. La siguiente vez que presione **INPUT** (Entrada), su etiqueta aparecerá en la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**).

## Activación y desactivación del sensor de entradas

Cuando la función de detector de entrada se activa, su televisor detecta automáticamente las tomas de video a las que los equipos están conectados y encendidos. Su televisor utiliza esta información para determinar qué opciones se pueden seleccionar en la lista de fuentes de entrada (**INPUT SOURCE**) cuando se presione **INPUT** (Entrada).

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Input Sensing** (Sensor automático de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (para activar el sensor de entrada) u **Off** [Desactivado] (para desactivar el sensor de entrada).
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

### Limpieza del gabinete del televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

### Limpieza de la pantalla del televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

### Cuidado y manejo de los discos

#### Manejo de los discos

No toque el lado de reproducción del disco. Sostenga el disco por las orillas para que las huellas digitales no se marquen en la superficie. Nunca pegue papeles o adhesivos en la superficie del disco.



#### Almacenamiento de los discos

Después de reproducir un disco, guárdelo en su estuche. No exponga el disco a la luz directa del sol ni a fuentes de calor y nunca lo deje dentro de un automóvil aparcado a la luz directa del sol.

#### Limpieza de los discos

Las huellas digitales y el polvo en el disco pueden producir imágenes de calidad deficiente y sonido distorsionado. Antes de utilizar un disco, límpielo con un paño limpio. Pase el paño desde el centro hacia fuera (hacia el borde del disco).



## Localización y corrección de fallas


### Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.


### Restauración de los ajustes a los valores predeterminados

Cuando se restaura la configuración de fábrica, todos los ajustes que ha personalizado (incluyendo el control de los padres) se restablecerán.

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.

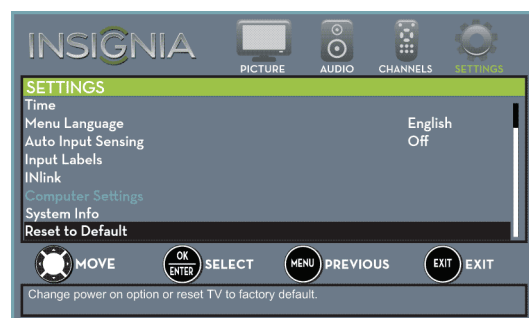

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset to Default** (Restaurar valores de origen) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración para restaurar valores de fábrica (**SETTINGS · RESET TO DEFAULT**).

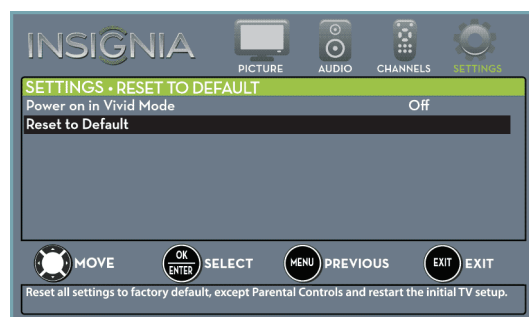

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset to Default** (Restaurar valores de origen) y presione **ENTER** (Entrar). Un mensaje le pregunta si desea restaurar todos los ajustes del televisor a los valores de fábrica.
- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Yes** [Sí] (para restaurar) o **No** (para no restaurar) y presione **ENTER** (Entrar).

Si selecciona **Yes** (Sí), su televisor se apaga y se enciende nuevamente. Se abre el asistente de configuración del televisor (**TV SETUP**).

- 6 Utilice el asistente de configuración del televisor (**TV SETUP**). Para obtener más información, refiérase a la sección "[Encendido de su televisor por primera vez](#)" en la página 37.



## Visualización de la información del sistema

Necesitaría ver la información del sistema durante la localización y corrección de fallas

- 1 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System Info** (Información del sistema) y presione ENTER (Entrar). Se abre el menú **CONFIGURACIÓN · ACTUALICE FIRMWARE**



- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System Info** (Información del sistema) y presione ENTER (Entrar). Su televisor mostrará información sobre el modelo y la versión actual de firmware.
- 5 Presione **TV-MENU** (Menú de TV) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

## Actualización de firmware de televisor

Si su televisor se está comportando extrañamente y usted ha intentado todas las soluciones de las páginas de localización y corrección de fallas, tendrá que actualizar su firmware.

### Precauciones


- Asegúrese de haber tratado todas las soluciones antes de actualizar el firmware.
- No apague su televisor mientras se actualiza el firmware.

### Nota

Para actualizar el firmware necesita:

- Una computadora con un puerto USB disponible
- Una conexión de Internet de alta velocidad.
- Unidad flash USB

- 1 Visite el sitio [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), y haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ▶
- 2 Siga las instrucciones en la guía de instalación del firmware (*Firmware Installation Guide*) en el sitio web de Insignia para descargar la actualización del firmware y cópielo en una unidad flash USB.
- 3 Conecte la unidad flash en el puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.
- 4 Presione el menú del televisor (**TV-MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 5 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼ o ENTER (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.

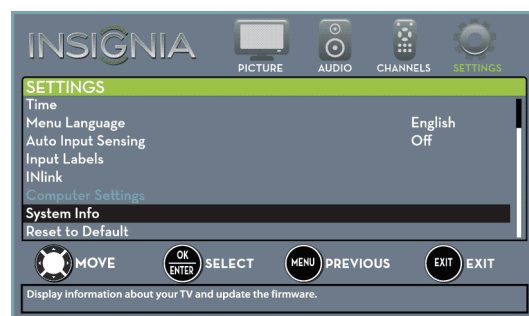

- 6 Presione **▲** o **▼** para resaltar **System Info** (Información del sistema) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **CONFIGURACIÓN · ACTUALICE FIRMWARE**.



- 7 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Update Firmware** (Actualice firmware) y presione **ENTER** (Entrar). Un mensaje le pregunta si desea actualizar el firmware del televisor.

- 8 Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar).

Si ha conectado una unidad flash con la actualización de firmware, la actualización comienza automáticamente. De lo contrario, se abre una pantalla con las instrucciones sobre cómo descargar la actualización. Siga las instrucciones y luego presione **ENTER**.

Mientras que se instala la actualización de firmware en su televisor, éste muestra el estado en pantalla. **No apague su televisor hasta que se haya completado la actualización del firmware.**


- 9 Cuando se complete la actualización, desconecte la unidad flash USB y presione **ENTER**. Su televisor se apaga después de enciende para completar la actualización.

- 10 Si se ha borrado la lista de canales y se abre el asistente de configuración del televisor (*TV Setup*) siga las indicaciones del asistente de configuración del televisor (*TV SETUP*). Para obtener más información, refiérase a la sección [“Encendido de su televisor por primera vez”](#) en la página 37.

#### Nota

- Si ve un mensaje que dice que la actualización del firmware es incorrecta, asegúrese de haber descargado el archivo correcto para su modelo.
- Si ve un mensaje diciendo que la actualización ha fallado o la pantalla del televisor está en blanco y el indicador LED de encendido está parpadeando en rojo y en azul, apague su televisor, vuélvalo a encender y ejecute nuevamente la actualización.

## Video y audio

Problema	Solución
La imagen no llena la pantalla. Alrededor de la imagen hay barras negras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie la relación de aspecto. Una creciente cantidad de programas de televisión digital y películas son presentadas en pantalla panorámica (16:9). Refiérase a la opción "Aspect Ratio" en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.</li> </ul>
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione  en el televisor o el control remoto.</li> <li>Asegúrese de que la opción de sólo audio (<b>Audio Only</b>) esté desactivada (<b>Off</b>). Refiérase a la sección "Solamente reproducción del audio del televisor" en la página 57.</li> <li>Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor.</li> <li>Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.</li> <li>Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté conectado.</li> <li>Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 39.</li> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>Verifique que la señal de entrada es compatible.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de una caja de cable o satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 20.</li> <li>Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla. Refiérase a la sección "Selección del modo de subtítulos optativos analógicos" en la página 66 o "Selección del modo de subtítulos optativos digitales" en la página 67.</li> </ul>

Problema	Solución
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de una caja de cable o satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 20.</li> <li>Ajuste el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.</li> <li>Cambie a otro modo de imagen. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.</li> <li>Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verifique la intensidad de la señal digital" en la página 60.</li> <li>Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> <li>Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor.</li> <li>El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.</li> <li>Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> </ul>

Problema	Solución
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>• Ajuste la configuración de colores. Refiérase a la sección <a href="#">"Ajuste de la imagen del televisor"</a> en la página 52.</li> <li>• Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.</li> <li>• Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una caja de cable o satélite"</a> en la página 15 o <a href="#">"Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)"</a> en la página 20.</li> <li>• Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección <a href="#">"Verifique la intensidad de la señal digital"</a> en la página 60.</li> <li>• Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> </ul>
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.</li> <li>• Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una caja de cable o satélite"</a> en la página 15 o <a href="#">"Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)"</a> en la página 20.</li> <li>• Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección <a href="#">"Verifique la intensidad de la señal digital"</a> en la página 60.</li> <li>• Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> </ul>

Problema	Solución
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de TV por cable.</li> <li>• Si se conecta a la TV por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable para obtener un decodificador o receptor.</li> </ul>
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección <a href="#">"Conexión de una caja de cable o satélite"</a> en la página 15 o <a href="#">"Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)"</a> en la página 20.</li> <li>• Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección <a href="#">"Verifique la intensidad de la señal digital"</a> en la página 60.</li> <li>• Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.</li> <li>• Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor.</li> <li>• El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.</li> <li>• Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.</li> </ul>
Imágenes dobles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice una antena exterior altamente direccional, TV por cable o satélite.</li> </ul>
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.</li> </ul>

Problema	Solución
Buena imagen, pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suba el volumen.</li> <li>• Verifique que el sonido no esté silenciado.</li> <li>• Asegúrese de que no tenga los auriculares conectados. Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido por los altavoces del televisor.</li> <li>• Cambie a un modo de audio diferente.</li> <li>• Si está usando un sistema de cine en casa o barra de sonido, asegúrese de que esté encendido y no silenciado.</li> <li>• Si está usando un sistema de cine en casa o una barra de sonido y lo ha conectado con un cable digital óptico, active la opción <b>Digital Audio/SPDIF</b> (Audio digital/SPDIF) en el menú de <b>AUDIO</b> a <b>PCM</b>. Refiérase a la opción <b>Digital Audio/SPDIF</b> (Audio digital/SPDIF) en "<a href="#">Ajuste de la configuración del sonido</a>" en la página 55.</li> <li>• Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.</li> <li>• Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "<a href="#">Conexión de una caja de cable o satélite</a>" en la página 15 o "<a href="#">Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)</a>" en la página 20.</li> <li>• Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verifique la intensidad de la señal digital</a>" en la página 60.</li> <li>• El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.</li> </ul>
Imagen deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen.</li> <li>• Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conecta mientras se enciende otro equipo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más equipos.</li> </ul>
Buen sonido pero color deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página 52.</li> </ul>

Problema	Solución
Ruido de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.</li> </ul>
No hay salida de uno de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el balance del audio. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la configuración del sonido</a>" en la página 55.</li> <li>• Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.</li> </ul>
Aparecen imágenes permanentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.</li> </ul>

## Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el adaptador de alimentación de CA esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente.</li> <li>• Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor.</li> <li>• Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Para la ubicación del sensor del control remoto, refiérase a la sección "<a href="#">Vista frontal</a>" en la página 9.</li> <li>• Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas.</li> <li>• Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Refiérase a la sección "<a href="#">Instalación de las pilas del control remoto</a>" en la página 36.</li> <li>• Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la sección "<a href="#">Instalación de las pilas del control remoto</a>" en la página 36.</li> </ul>
Problemas al programar su control remoto universal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refiérase a las instrucciones y la tabla de códigos comunes en la sección "<a href="#">Programación de controles remotos universales</a>" en la página 85.</li> <li>• Los códigos están sujetos a cambios. Para ver los códigos actualizados, visite <a href="http://www.insigniaproducts.com/remotecodes">www.insigniaproducts.com/remotecodes</a></li> <li>• Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la guía del usuario que viene con su control remoto universal.</li> <li>• Refiérase a la guía del usuario que acompaña a su control remoto universal y póngase en contacto con el fabricante si continúan los problemas.</li> </ul>

## Varios

Problema	Solución
La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el adaptador de alimentación de CA esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente.</li> <li>• Desenchufe el adaptador de alimentación de CA, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor.</li> <li>• Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.</li> </ul>
El mensaje de error "No signal" (No hay señal) aparece en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione <b>INPUT</b> y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el equipo o el servicio que esté tratando de usar.</li> <li>• Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.</li> <li>• Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite.</li> </ul>
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de TV por cable o por satélite.</li> <li>• Asegúrese de que la antena o la TV por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor.</li> <li>• Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para TV y el televisor.</li> </ul>



Problema	Solución
Cuando presiono <b>INPUT</b> (Entrada), no puedo seleccionar mi dispositivo (se muestra de color gris).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda el transformador. Su televisor detecta y muestra automáticamente cuales son las tomas de video que tienen equipos conectados a ellas cuando los equipos se encienden.</li> <li>• Desactive el sensor de autodetección de entrada. Refiérase a la sección "<a href="#">Activación y desactivación del sensor de entradas</a>" en la página 71.</li> </ul>
No se pueden mostrar uno o más canales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de los niveles de los controles de los padres</a>" en la página 63.</li> <li>• Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a la sección "<a href="#">Oculta los canales</a>" en la página 59.</li> <li>• Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.</li> <li>• Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite.</li> <li>• Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "<a href="#">Verifique la intensidad de la señal digital</a>" en la página 60.</li> </ul>
Ha perdido la contraseña.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingrese <b>9999</b> para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva. Refiérase a la sección "<a href="#">Cambiar o establezca la contraseña</a>" en la página 61.</li> </ul>
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual (por ejemplo modo de TV). Cambie a un modo diferente. Refiérase a la opción de modo de imagen (<b>Picture Mode</b>) en "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página 52.</li> </ul>

Problema	Solución
La caja del televisor cruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube natural y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.</li> </ul>
Los botones de control no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la opción de bloqueo de botones (<b>Button Lock</b>) esté desactivada (<b>Off</b>). Refiérase a la sección "<a href="#">Bloqueo de los botones de control</a>" en la página 62.</li> <li>• Desenchufe el adaptador de alimentación de CA, espere unos segundos y luego reconecte el cable y encienda su televisor.</li> </ul>
El televisor se apaga frecuentemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste del temporizador de apagado automático</a>" en la página 70.</li> </ul>
Se muestra un titular para el modo comercial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione el modo comercial cuando abrió el asistente configuración del televisor. Restablece su televisor a los valores de fábrica, y seleccione el modo en el hogar (<b>Home Use Mode</b>) en la pantalla <i>What is your viewing environment</i> (¿Cuál es su ambiente de visualización?). Refiérase a la sección "<a href="#">Restauración de los ajustes a los valores predeterminados</a>" en la página 72.</li> </ul>

## Reproducción del disco

Problema	Solución
La reproducción no comienza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el disco se ha insertado en la ranura para discos con la etiqueta hacia la parte posterior del televisor.</li> <li>• El disco puede estar sucio. Limpie el disco. Refiérase a la sección "<a href="#">Limpieza de los discos</a>" en la página 72.</li> <li>• El formato del disco podría ser incompatible. Para obtener más información, refiérase a la sección "<a href="#">Reproductor de DVD</a>" en la página 84. Discos Blu-ray y de 3D no se reproducirán.</li> </ul>
No hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione <b>INPUT</b> (Entrada) para asegurarse de que DVD esté seleccionado. Para obtener más información, refiérase a la sección "<a href="#">Selección de la fuente de entrada de video</a>" en la página 39.</li> </ul>



Problema	Solución
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que los auriculares no están conectados a su televisor. Cuando los auriculares están conectados los altavoces están silenciados.</li> <li>Si su televisor está conectado a un sistema de sonido, asegúrese de que el volumen del sistema de sonido esté subido.</li> </ul>
La imagen se distorsiona cuando se avanza o retrocede rápidamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto no es un mal funcionamiento. Cuando se reanuda la reproducción normal la distorsión debería de desaparecer.</li> </ul>
Algunas características de reproducción no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dependiendo del disco, algunas características de reproducción no podrían funcionar, tales como detener, saltar o repetir.</li> </ul>
El idioma de audio o el idioma de subtítulos no se pueden cambiar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los discos no tienen varios idiomas. Revise el menú del disco o el embalaje.</li> </ul>
No hay subtítulos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presione <b>SUBTITLE</b> (Subtítulo) y asegúrese de que los subtítulos estén activados.</li> </ul>

## Equipos con INlink (Compatibles con CEC)

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video del equipo conectado con CEC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al equipo.</li> <li>Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI.</li> <li>Asegúrese de que el equipo es un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.</li> <li>Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "<a href="#">Selección de la fuente de entrada de video</a>" en la página 39.</li> <li>Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la sección "<a href="#">Activación o desactivación de INlink</a>" en la página 45.</li> <li>Pruebe ajustando la imagen del televisor. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la imagen del televisor</a>" en la página 52.</li> <li>Si el dispositivo no es un dispositivo de Insignia, este podría no ser compatible con su televisor.</li> </ul>
Mi televisor no esta reproduciend o el audio del equipo conectado con CEC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al equipo.</li> <li>Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI.</li> <li>Asegúrese de que el equipo es un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo.</li> <li>Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado.</li> <li>Pruebe ajustando el sonido del televisor. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la configuración del sonido</a>" en la página 55.</li> <li>Asegúrese de que los altavoces del televisor estén encendidos y no silenciados. Refiérase a la sección "<a href="#">Ajuste de la configuración del sonido</a>" en la página 55.</li> <li>Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la sección "<a href="#">Activación o desactivación de INlink</a>" en la página 45.</li> <li>Si ha conectado un receptor de audio HDMI CEC, ajuste el volumen en el receptor. Cuando su televisor detecta un receptor de audio, los altavoces del televisor se apagan y el sonido se escucha solamente a través de los altavoces del receptor.</li> <li>Si el dispositivo no es un dispositivo de Insignia, este podría no ser compatible con su televisor.</li> </ul>

Problema	Solución
Mi control remoto no controla los equipos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor y el equipo.</li> <li>Dependiendo del equipo, no todos los botones podrían funcionar.</li> <li>Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la sección "Activación o desactivación de INlink" en la página 45.</li> <li>Si está tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción de altavoz del televisor (<b>TV Speaker</b>) en el menú de <b>AUDIO</b> esté activada (<b>On</b>). Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55.</li> <li>Si está tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción de audio recibido (<b>Audio Received</b>) en el menú de <b>INlink</b> esté activada (<b>On</b>). Refiérase a la sección "Activación o desactivación del receptor de audio" en la página 47.</li> <li>Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.</li> </ul>
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos de INlink.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el equipo esté encendido.</li> <li>Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al equipo.</li> <li>Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI.</li> <li>Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la sección "Activación o desactivación de INlink" en la página 45.</li> <li>Asegúrese de que el equipo es un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo.</li> <li>Si el dispositivo no es un dispositivo de Insignia, este podría no ser compatible con su televisor.</li> </ul>

Problema	Solución
Mi equipo no se apaga cuando apago mi televisor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la sección "Activación o desactivación de INlink" en la página 45.</li> <li>Asegúrese de que el apagado automático del dispositivo (<b>Device Auto Power Off</b>) esté activado (<b>On</b>) en el menú <b>INlink</b>. Refiérase a la sección "Activación o desactivación del apagado automático de dispositivo" en la página 46.</li> <li>Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.</li> </ul>
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el equipo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que la opción INlink esté activada. Refiérase a la sección "Activación o desactivación de INlink" en la página 45.</li> <li>Asegúrese de que el encendido automático del dispositivo (<b>TV Auto Power On</b>) esté activado (<b>On</b>) en el menú <b>INlink</b>. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del apagado automático del televisor" en la página 46.</li> <li>Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.</li> </ul>
Los ajustes en el receptor de audio ( <b>Audio Receiver</b> ) en el menú <b>INlink</b> se mantiene encendiéndose e después que este ha sido apagado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando el receptor de audio (<b>Audio Receiver</b>) está desactivado (<b>Off</b>) y control INlink (<b>INlink Control</b>) está activado (<b>On</b>), si hace un ajuste al receptor de audio (<b>Audio Receiver</b>) (por ejemplo gire la perilla del volumen o presione un botón), se activa (<b>On</b>) automáticamente. Para evitar que esto suceda apague la opción INlink. Refiérase a la sección "Activación o desactivación de INlink" en la página 45.</li> </ul>

Problema	Solución
Dos barras de volumen aparecen cuando se ajusta el volumen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando ajusta el volumen en el receptor de audio o con el control remoto del televisor, una barra de doble volumen aparece, una para el volumen del televisor y la otra para el receptor de volumen de audio.</li> </ul>

Problema	Solución
<p>No puedo seleccionar la opción del menú principal (<b>Root Menu</b>) en el menú <i>Inlink</i>.</p> <p>O</p> <p>El menú principal del dispositivo no abre cuando selecciona <b>Root Menu</b> (Menú principal) en el menú <i>Inlink</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.</li> </ul>

#### Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

# Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

## Dimensiones y peso

Sin base	29.1×3.2×17.4 pulg. (73.9×8.1×44.3 cm) 13.86 lb (6.3 kg)
Con base	29.1×6.3×19.4 pulg. (73.9×16×49.3 cm) 15.4 lb (7 kg)

## Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	31.5 pulg.
Tipo de pantalla	Indicador LED
Pantalla de 60 Hz o 120 Hz	60 Hz
Resolución de pantalla	720p
Resolución de pantalla	1366 (H) × 768 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	2,000:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	50,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m2	175 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Ángulo de visualización horizontal	160°
Ángulo de visualización vertical	160°

## Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	720p, 480p, 480i

## Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

## Entradas

HDMI	2 (laterales) Cumple con E-EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	1 (lateral)
Video compuesto	1 (lateral) Compartida con la entrada de componentes Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
PC/VGA	1 (atrás)
Entrada de audio de PC/DVI de 3.5 mm	1 (atrás)
DVI	1 (lateral) Toma HDMI 1/DVI
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

## Salidas

Video	No
Audio analógico/Auriculares	1 (lateral)
Audio digital	1 (óptica) (lateral)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

## Audio

Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 5 W
-----------	--------------------------------------

## Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 60 W Suspensión: < 1 W
Entrada de alimentación	12 V CC, 5 A

## Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés y español
INLink	Sí
Modo de videojuegos	Sí
Certificado ENERGY STAR	Sí
Se conecta a Internet	No
Tornillos de la base del televisor	De la columna de la base al televisor: Tipo M4 (longitud de 8 mm) (5 piezas) De la base del televisor a la columna de la base: Tipo B4 (longitud 18 mm) (4 tornillos)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	Sí
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 100
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

### Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

## Reproductor de DVD

Bandeja o ranura de carga	Ranura de carga
Número de discos:	1
Barrido progresivo	Sí
Protección contra saltos	El audio no se salta durante la reproducción del CD bajo condiciones normales de uso
Compatibilidad del disco óptico	<b>Admite:</b> CD de audio digital de 12cm, CD-R, CD-RW, DVD-Video de 12cm, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL de doble capa, DVD+R de doble capa <b>No admite:</b> CD de audio digital de 8cm, DVD-Video de 8cm, DVD-RW de doble capa, DVD+RW de doble capa, Blu-ray, 3D
Decodificador de audio	<b>Admite:</b> CD de audio digital, Dolby Digital <b>No admite:</b> Sonido envolvente simulado (por ejemplo: SRS), MP3, WMA, WMA sin pérdidas
Formatos de la salida de audio digital compatibles a través de la salida de HDMI	No
Capacidad de decodificación de audio digital (Salida de HDMI)	No
Capacidad de decodificación de audio digital (salida coaxial digital)	<b>Admite:</b> Dolby Digital de 2 canales con mezcla de audio PCM <b>No admite:</b> DTS de 2 canales con mezcla de audio PCM
Decodificador de video	<b>Admite:</b> DVD video <b>No admite:</b> JPEG, WMV (Windows Media Video) 9.1, VCD 1.1, VCD 2.0, SVCD, DivX o XviD

# Programación de controles remotos universales

Se puede operar su televisor Insignia con un control remoto universal nuevo o existente.

- 1 Refiérase a la tabla de códigos comunes en la sección "**Códigos comunes para controles remotos universales**" en la página 85. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto:
  - Contacte al soporte técnico del control remoto universal o a la compañía de cable o satélite del control remoto que está tratando de programar
  - Visite [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes) para obtener los últimos códigos para control remoto.
  - Llame al centro de atención al cliente de Insignia al 1-877-467-4289
- 2 Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código del televisor que encontró en el paso 1.

## Consejos

- Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.
- Si su control remoto universal cuenta con una función de "Aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor para "enseñar" los comandos uno a la vez. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.

## Códigos comunes para controles remotos universales

La siguiente es una lista de los códigos de control remoto más comunes. Los códigos de otros controles remotos se encuentran en línea en el sitio: <http://www.insigniaproducts.com/remotecodes> o consulte con su proveedor de TV por cable o satélite para obtener el código del control remoto.

### Códigos de televisores Insignia para controles remotos universales (para todos los televisores Insignia fabricados después del 1 de enero, 2007)

Marcas y modelos de controles remotos universales	
One-For-All	0054
Phillips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026

### Marcas y modelos de decodificadores de cable o receptores de satélite

Cablevisión	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
DirectTV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
TiVo	0091
Verizon	0198, 0490

## Consejos

- La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.
- Si su control remoto universal no se encuentra en la tabla, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.

# Avisos legales

## Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

## Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

## Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)  
Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7

## Declaración del IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control.

## Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## HDMI



HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

## Energy Star



Su televisor Insignia está certificado ENERGY STAR® en el modo de "Ahorro de energía". Se adhiere estrictamente a las pautas de eficiencia energética establecidas por los EE.UU. Environmental Protection Agency y el Department of Energy. ENERGY STAR es un programa desarrollado juntamente por estas agencias gubernamentales, diseñado para promover productos y prácticas eficientes. El cambio de ciertas funcionalidades de este televisor (tal como imagen, sonido) pueden aumentar o modificar el consumo de energía. En función de los cambios a estos ajustes, el consumo de energía puede exceder los límites requeridos por la certificación ENERGY STAR en el modo de "Ahorro de energía".



# Garantía limitada de un año

## - Televisores Insignia

### Descripción:

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy o Future Shop de productos de la marca Insignia, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

### ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

### ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

### ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- Uso incorrecto, no intencional o intencional
- Abuso, no intencional o intencional
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Cortes de alimentación, estáticas o otros problemas con señales de televisión transmitidas recibidas por aire.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Problemas con el retraso en el movimiento o la acción de las imágenes de vídeo durante la reproducción de videojuegos en estilo de primera persona.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China



[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) (877) 467-4289  
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Registrada en ciertos países.  
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
Hecho en China



V1 ESPAÑOL  
14-0013